SAMSUNG

GT-N8000

Manual do utilizador

Utilizar este manual

Congratulamo-lo pela aquisição do dispositivo móvel Samsung. Este poderoso dispositivo "móvel" oferece-lhe o melhor da Web e dos smartphones na ponta dos seus dedos, numa plataforma leve e altamente versátil, perfeita para o seu estilo de vida activo. Fornecido com o sistema operativo Google Android, o dispositivo móvel Samsung permite-lhe aceder a milhares de aplicações úteis e de entretenimento para enriquecer a sua experiência de Internet móvel.

Com acesso sem fios integrado e um ecrã táctil com boa resposta, pode ler livros e jornais enquanto se desloca; manter-se actualizado com as notícias mais recentes, desporto, meteorologia, gerir os seus ficheiros de multimédia e negócios; procurar na Web mapas, localização de empresas e muito mais.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido , e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite *www.samsung.com* para obter a versão mais recente do manual.

- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Android e poderão variar consoante a versão do sistema operativo do dispositivo.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.
- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo móvel, acedendo a *www.samsung.com*.
- Software, as fontes de sons, imagens de fundo, imagens e outros conteúdos fornecidos neste dispositivo foram licenciados para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento

Nota—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

► **Consultar**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p.12 (representa "consulte a página 12")

→ **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que tem de seleccionar para executar uma operação; por exemplo: Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do dispositivo** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do dispositivo**)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logótipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.

- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado na DivX para poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD). Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite *vod.divx.com* para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720 HD, incluindo conteúdos Premium.

Poderá reproduzir vídeos DivX® até HD1080p.

Índice

Montar 12

Desembalar 12
Instalar o cartão SIM ou USIM 12
Carregar a bateria 13
Inserir um cartão de memória (opcional) 15

Começar 18

Ligar e desligar o dispositivo 18
Descrição do dispositivo 19
Utilize a S Pen e o ecrã táctil 23
Descrição do Ecrã principal 25
Aceder a aplicações 31
Personalizar o dispositivo 32
Introduzir texto 39

Utilizar funções especiais 42

Saiba como utilizar as acções básicas da S Pen 42
Saiba como utilizar as acções avançadas da S Pen 43
Substituir a ponta da S Pen 44
Aprender movimentos 45
Utilizar o modo de escrita manual 47
Utilizar o S Note 51
Utilizar o bloco de notas rápidas 60
Utilizar o S Planner 61
Saber como utilizar a funcionalidade Comando rápido 64
S Pen Air View 65
Capturar área do ecrã 66

Web 67
Internet 67
Game Hub 72
Play Livros 72
Play Filmes 72
Play Store 73
YouTube 74
Video Hub 74
Maps 75
Latitude 76
Local 77
Navigation 77
Samsung Apps 78
S Suggest 79
Google 79
Learning Hub 80

Comunicações 81
Efectuar chamadas 81
Mensagens 92
Google Mail 94
E-mail 97
Google Talk 99
ChatON 100
Messenger 101
Google+ 101

Entretenimento 102
Leitor de Música 102
Music Hub 105
Câmara 105
Leitor de Vídeo 115

Galeria 118
Paper Artist 122
Editor de vídeo 122

Informações Pessoais 126
Contactos 126

Conectividade 130
Ligações ao PC 130
Wi Fi 132
Wi-Fi Direct 135
AllShare Cast 136
AllShare Play 137
Grupo Cast 140
Bluetooth 141
Partilhar rede móvel 143
GPS 145
Ligações TV 146
Ligações VPN 148

Ferramentas 150
Alarme 150
Calculadora 151
Transfer. 151
Dropbox 152
Os Meus Ficheiros 153
Polaris Office 155
PS Touch 156
Pesquisa por Voz 157
S Voice 157
Relógio Mundial 158

Definições 159
Aceder ao menu de Definições 159
Wi Fi 159
Bluetooth 159
Utilização de dados 159
Mais definições 160
Modo de Bloqueio 162
Som 162
Visor e luz 163
Memória 164
Modo economia energia 164
Bateria 164
Gestor de aplicações 165
Serviços de localização 165
Ecrã bloqueado 165
Segurança 166
Idioma e introdução 168
Cloud 170
Cópia de segurança e reposição 170
Adicionar conta 171
Movimento 171
S Pen 171
Acessório 172
Data e hora 172
Acessibilidade 173
Opções de programador 174
Acerca do dispositivo 176

Resolução de problemas 177

Índice remissivo 182

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão estes itens todos:

- Dispositivo
- Manual de consulta rápida

Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.

- Os itens fornecidos com o seu dispositivo e os acessórios disponíveis poderão variar dependendo da sua região ou operadora.
- Poderá adquirir outros acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.

Para instalar o cartão SIM ou USIM,

1 Abra a tampa da ranhura do cartão SIM.

2 Inserir o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

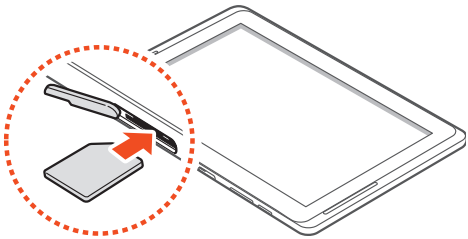

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Se o cartão de memória se alojar na ranhura do cartão SIM, deverá levar o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para que retirem o cartão de memória.
- A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é compatível apenas com os modelos padrão de cartões SIM. A inserção de cartões MicroSIM ou adaptadores de cartões MicroSIM não autorizados poderão danificar a ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.

3 Feche a tampa da ranhura do cartão SIM.

Carregar a bateria

O seu dispositivo tem uma bateria incorporada. Antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez, ou se a bateria não tiver sido utilizada durante um longo período de tempo, terá de carregar a bateria.

Utilize apenas carregadores recomendados pela Samsung. Carregadores não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.

- Carregue a bateria apenas com o carregador. Não pode carregar a bateria através da ligação a um computador.
- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de atenção e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Caso a bateria esteja completamente descarregada, não poderá ligar o dispositivo, mesmo com o carregador USB ligado. Permita que a bateria carregue por alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

1 Ligue o cabo USB ao carregador, e ligue a extremidade do cabo USB à entrada multifunções.

O formato do carregador USB poderá diferir, dependendo da sua região.

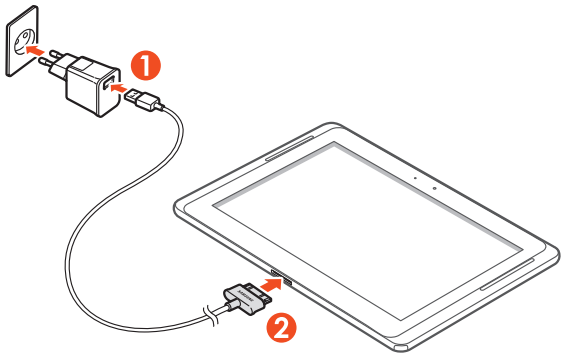

Uma conexão inapropriada do carregador USB poderá causar sérios danos ao seu dispositivo ou ao carregador USB. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o carregador USB a uma tomada eléctrica.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Caso isto aconteça, desligue o carregador USB da tomada, ou desligue o cabo USB do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga-o e ao carregador a um Centro de Assistência.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, desligue o carregador e o cabo USB do dispositivo, e só depois da tomada.

Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador USB não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia, e evitar o desperdício. Enquanto carrega, mantenha o dispositivo perto da tomada.

Inserir um cartão de memória (opcional)

O seu dispositivo aceita cartões de memória com uma capacidade máxima de 64 GB. Alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo, dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória.

A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.

- O seu dispositivo suporta apenas ficheiros do tipo FAT para cartões de memória. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória aparece na pasta extSdCard dentro da memória interna.

1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória.

2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

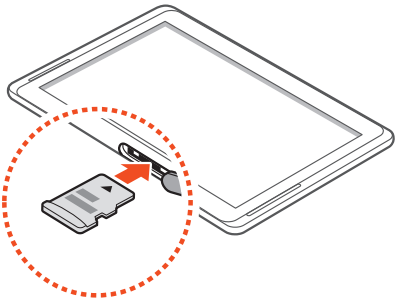

3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.

4 Feche a tampa do cartão de memória.

› Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.
2. Abra a tampa do cartão de memória.
3. Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
4. Remova o cartão de memória.
5. Feche a tampa do cartão de memória.

Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e indicações colocados por pessoal autorizado em áreas onde a utilização de dispositivos sem fios é restrita, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o modo Voo.

› Alterar para o modo de Voo

No modo de Voo, pode desactivar as ligações sem fios e utilizar serviços que não dependem da rede em áreas onde estes dispositivos sem fios são proibidos, por exemplo, em aviões e hospitais.

Para activar ou desactivar o modo de Voo, vá até **Definições** → **Mais definições** e, em seguida, assinale a caixa de selecção junto a **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

› Esquema do dispositivo

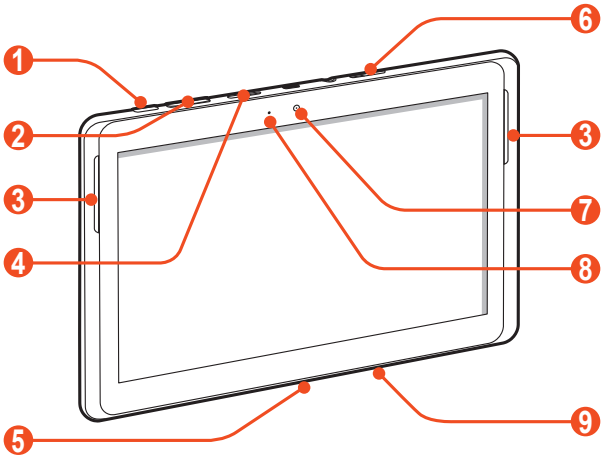

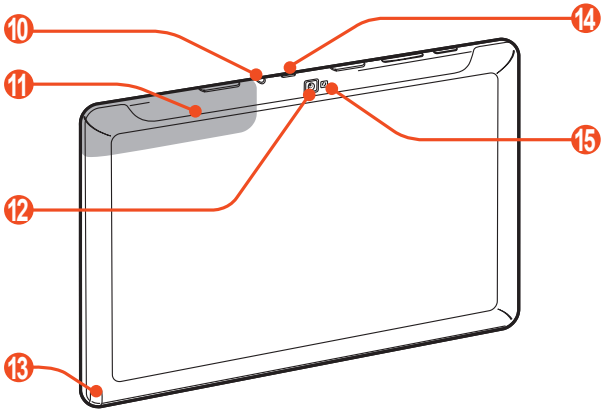

Número	Função
1	Ligar/Repor/Bloquear
2	Volume
3	Altifalante
4	Ranhura para Cartão de Memória
5	Entrada multifunções
6	Ranhura do cartão SIM
7	Objectiva da câmara frontal
8	Sensor de luz ambiente
9	Microfone
10	Entrada para auricular[1]
11	Antena Interna
12	Objectiva da câmara traseira
13	Ranhura S Pen
14	IrLED
15	Lâmpada do Flash

1. Ligar um auricular de forma imprópria no dispositivo, poderá danificar a entrada do auricular ou o auricular.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Repor[2]/ Bloquear	Ligar o dispositivo (prima sem soltar); Aceder às opções do dispositivo (prima sem soltar); Bloquear e desbloquear o ecrã táctil; Reinicia o dispositivo (prima sem soltar entre 10 a 15 segundos).
Volume	Ajustar o volume do dispositivo.

Ícones indicadores

Os ícones mostrados ao fundo do ecrã podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Abrir PAs Wi-Fi disponíveis
	PA Wi-Fi ligado
	Bluetooth activo
	GPS activado
	Chamada em curso

2. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais ou desligar-se, ou congelar, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.

Ícone	Definição
	Chamada em espera
	Chamada Perdida
	A enviar dados
	A receber dados
	Desvio de chamadas activo
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Nova SMS ou MMS
	Nova mensagem de e-mail
	Novo Google Mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Luz inteligente activada
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	S Pen removida
	Nível de carga da bateria[3]
10:00 AM	Hora actual

3. Se utilizar um carregador não aprovado pela Samsung, este indicador não irá aparecer.

Utilize a S Pen e o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.

- Não pressione o ecrã táctil em demasia com os seus dedos, nem utilize ferramentas de pontas afiadas. Ao fazê-lo poderá danificar o ecrã táctil ou fazê-lo funcionar mal.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.
- Não dobre a S Pen.
- Não utilize a S Pen próximo de uma fonte de interferência magnética. Tal pode fazer com que a S Pen funcione de forma incorrecta ou bloqueie.

- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- Pode adquirir uma S Pen para substituir a antiga, num distribuidor local Samsung.
- Se a sua S Pen não estiver a funcionar correctamente, substitua a ponta da S Pen ou leve-a a um Centro de Assistência Samsung.
- Para um melhor desempenho, mantenha a S Pen numa posição o mais perpendicular possível com o ecrã táctil e evite ângulos inclinados.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- Tocar: Toque uma vez com o seu dedo ou com a S Pen fornecida, para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- Toque sem soltar: Toque sem soltar num item durante mais de 2 segundos para abrir a lista de opções.
- Arrastar: Toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita para se deslocar para itens em listas.
- Arrastar e largar: Toque sem soltar o seu dedo no item e arraste o dedo para mover o item.
- Duplo toque: Toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotos ou páginas web.

› Rodar o ecrã táctil

O seu dispositivo tem um sensor de movimento incorporado que detecta a sua orientação. Se rodar o dispositivo, o interface irá automaticamente rodar de acordo com a orientação.

Para que o interface mantenha a orientação, seleccione o lado dierito da barra sistema, e seleccione em seguida **Rotação do ecrã** no painel de notificações.

› Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil

Quando o dispositivo não é utilizado durante um período de tempo específico, o ecrã táctil desliga-se e bloqueia automaticamente para evitar quaisquer operações indesejadas. Para bloquear manualmente o ecrã táctil, prima a tecla Ligar/Desligar.

Para desbloquear, ligue o ecrã premindo a tecla Ligar/Desligar, toque em qualquer local do ecrã, e depois deslize o dedo em qualquer direcção.

Pode activar a função de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acedam aos seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo. ► p. 35

Descrição do Ecrã principal

Quando o dispositivo está no modo Inactivo, irá ver o ecrã Principal. No ecrã Principal, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações, e outros itens. Navegue para a direita ou esquerda para um painel do ecrã Principal.

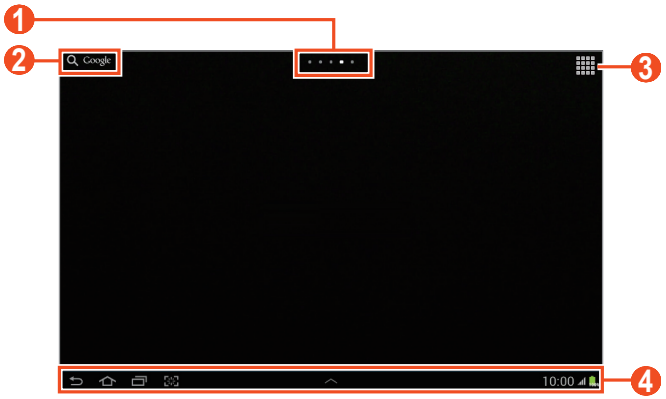

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Seleccione um ponto no cimo do ecrã para se mover, directamente, para o ecrã correspondente.
2	Procure aplicações e ficheiros no seu dispositivo e dados específicos na web com o widget Pesquisa Google.
3	Aceda à lista de aplicações.
4	Barra Sistema (Consulte a secção seguinte.)

Barra sistema

Na barra de sistema, pode navegar pelos ecrãs rapidamente, aceder a aplicações, visualizar informações do sistema, e muito mais.

Número	Função
1	Capture o ecrã actual; Capture o ecrã actual e abra o bloco de desenho (tocar sem soltar). É possível alterar para outra função. ► p. 163
2	Voltar ao ecrã anterior.
3	Voltar ao ecrã Início; Aceda ao widget de pesquisa Google ou a Google Now (toque sem soltar).
4	Abra a lista de aplicações recentes.
5	Mostra os ícones indicadores e o estado actual do seu dispositivo; Utilizar o painel de notificações.
6	Abra o painel Multijanelas.

› Adicionar um atalho de aplicação ao ecrã Principal

1. Abra a lista de aplicações e toque sem soltar num ícone de aplicação.
2. Mova o ícone para a localização que pretende ou mova-o para outro painel do ecrã Principal.

› Adicionar um widget ao ecrã Principal

Widgets são pequenas aplicações que fornecem informações e funções convenientes no seu ecrã Início.

- Alguns widgets ligam a serviços na web. A utilização de um widget baseado na Web poderá ter custos adicionais.
- Os widgets disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Desloque para a esquerda ou para a direita no painel de widgets.
3. Toque sem soltar num widget para o adicionar ao Ecrã principal.

› Mova um item para o ecrã Principal

1. Toque sem soltar num item, para o mover, até que a grelha do ecrã Principal surja.
2. Arraste o item para a localização que deseja.

› Remova um item do ecrã Principal

1. Toque sem soltar num item para removê-lo.
   A reciclagem aparece no topo do ecrã Principal.
2. Arraste o item para o lixo.
3. Quando a reciclagem estiver vermelha, solte o item.

› Adicionar ou remover um painel do ecrã Principal

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã Principal para organizar widgets.

1. No Ecrã principal, coloque dois dedos no ecrã e junte-os para alterar para o modo Editar.
2. Adicionar, remover, ou reorganizar painéis:
   - Para adicionar um novo painel, seleccione .
   - Para remover um painel, toque sem soltar na imagem miniatura de um painel, e arraste-o para a reciclagem.
   - Para definir um painel como o ecrã Principal predefinido, seleccione .
   - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na imagem miniatura do painel e arraste-a para a nova localização.
3. Seleccione para voltar ao ecrã anterior.

› Iniciar aplicações Multijanelas

As aplicações iniciadas no painel Multijanelas aparecem em janelas mais pequenas, que é possível mover, aumentar e diminuir.

1. Seleccione na barra do sistema para abrir o painel Multijanelas.
2. Seleccione uma aplicação para iniciar.
   - Para mover a aplicação para outra localização, toque sem soltar no título da aplicação e arraste para uma nova localização.
   - Para maximizar a janela de modo a ajustar-se ao ecrã, seleccione .
   - Para fazer com que a aplicação permaneça sempre no topo, seleccione .
   - Para fechar uma aplicação, seleccione ou .

- Para visualizar duas aplicações Multijanelas diferentes lado a lado com ecrã inteiro, seleccione **Vista dupla**. É possível trocar as posições das duas aplicações, tocando sem soltar na barra de título de uma aplicação e arrastando-a sobre a outra aplicação.
- Para dispor aplicações Multijanelas abertas em janelas sobrepostas, seleccione **Vista de cascata**.

Configurar aplicações Multijanelas

1. Seleccione na barra do sistema para abrir o painel Multijanelas.
2. Seleccione **Editar**.

   O painel superior apresenta a lista de aplicações que é possível iniciar como aplicações Multijanelas e o painel inferior apresenta a lista de aplicações que são adicionadas ao painel Multijanelas.
   - Para adicionar uma aplicação ao painel Multijanelas, seleccione um item no painel superior.
   - Para remover uma aplicação do painel Multijanelas, seleccione um item do painel inferior.
3. Quando terminar, seleccione **Concluído**.

› Utilizar o painel de notificações

No ecrã Principal ou enquanto utiliza uma aplicação, seleccione o lado direito da barra sistema, e seleccione uma opção no painel de notificações.

Pode ver o estado actual do dispositivo e utilizar as opções seguintes:

- **Wi-Fi**: Activar ou desactivar a função Wi-Fi.
- **GPS**: Permite activar ou desactivar a função GPS.
- **Som**: Activar ou desactivar o modo Silencioso. No modo Silencioso, o dispositivo pode vibrar ou ficar sem som.
- **Rotação do ecrã**: Permite activar ou desactivar a rotação automática.
- **Bluetooth**: Permite activar ou desactivar a função Bluetooth.
- **Dados móveis**: Activar ou desactivar a ligação de dados.
- **Modo Bloqueio**: Active ou desactive o modo Bloqueio. No modo Bloqueio, o seu dispositivo bloqueia todas as notificações.
- **Econ. energia**: Active ou desactive o modo de economia de energia.
- **AllShare Cast**: Activar ou desactivar a função AllShare Cast.
- **Sincron.**: active ou desactive a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

Aceder a aplicações

1. No ecrã Principal, seleccione para aceder à lista de aplicações.
2. Desloque-se para a esquerda ou direita para outro menu.
   Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
3. Seleccione uma aplicação.
   Para ver o painel de widgets, seleccione **Widgets**.
4. Seleccione para voltar ao ecrã anterior; Seleccione para voltar ao Ecrã Principal.

› Aceder às aplicações recentes

1. Seleccione para visualizar as aplicações a que acedeu recentemente.
2. Seleccione uma aplicação.

› Utilizar o gestor de tarefas

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

1. Seleccione → **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
2. Para terminar uma aplicação, seleccione **Term.**
   Para terminar todas as aplicações activas seleccione **Terminar todas**.

Personalizar o dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Alterar o idioma do visor

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Idioma e introdução** → **Idioma**.
2. Seleccione o idioma que deseja.

› Defina a hora e data actuais

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
2. Seleccione o seu fuso horário, defina a hora e data, e altere outras opções.

› Activar ou desactivar o tom de toque

Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.

› Ajustar o volume do dispositivo

1. Prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
2. Seleccione e arraste as barras para ajustar o nível do volume para cada som.

› Mudar para o modo Silencioso

Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- Abra o painel de notificações no lado direito da barra sistema e seleccione **Som**.
- Prima sem soltar a tecla Ligar/Desligar e seleccione .
- Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar em #.

› Seleccionar uma imagem de fundo para o ecrã Principal

1. Toque sem soltar em qualquer sítio no ecrã Principal.
2. Seleccione **Definir fundo** → **Ecrã principal**.
   - **Fundos**: imagens de fundo fornecidas com o dispositivo.
   - **Fundos animados**: imagens animadas fornecidas com o dispositivo.
   - **Galeria**: fotografias que tirou ou imagens que transferiu da Internet.
3. Seleccione um item.
4. Seleccione **Definir fundo**.

   Se seleccionou um item de **Galeria**, mova ou redimensione a moldura azul arrastando-a e, em seguida, seleccione **Concluir**.

A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajustar o brilho do visor

O seu dispositivo inclui um sensor de luz, que detecta o nível de luz do ambiente e ajusta o brilho do visor automaticamente. Pode também definir o brilho do visor manualmente.

O nível do brilho do visor afectará o consumo de energia da bateria.

Defina o seu dispositivo para ajustar o brilho automaticamente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.
2. Seleccione a caixa de verificação junto a **Brilho automático**.
3. Seleccione **OK**.

   O dispositivo irá aumentar o brilho em ambientes com muita luz e diminuir o brilho em ambientes mais escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Brilho**.
2. Retire a marca da caixa junto de **Brilho automático**.
3. Arraste a barra para a esquerda ou direita.
4. Seleccione **OK**.

› Definir um ecrã de bloqueio

Pode bloquear o dispositivo, activando a função de bloqueio de ecrã.

- Assim que definir um ecrã de bloqueio, o seu dispositivo irá pedir o código de desbloqueio sempre que o ligar ou tentar desbloquear o ecrã táctil.
- Se se esquecer do seu PIN ou palavra-passe, dirija-se a um Centro de Assistência Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir o desbloqueio por detecção de rosto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.
2. Leia a mensagem de aviso e seleccione **Seguinte**.
3. Seleccione **Configurar** → **Continuar**.
4. Ajuste o dispositivo para que o seu rosto fique dentro da figura.
5. Quando o seu rosto for capturado correctamente, seleccione **Continuar**.
6. Conclua a configuração do PIN ou padrão de desbloqueio secundário.

Definir um desbloqueio com reconhecimento de rosto e voz

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Rosto e voz**.
2. Seleccione **Seguinte** → **Configurar** → **Continuar**.
3. Ajuste o dispositivo para que o seu rosto fique dentro da figura.
4. Quando o seu rosto for capturado correctamente, seleccione **Continuar**.
5. Seleccione .
6. Diga uma palavra ou frase para usar como comando de desbloqueio 4 vezes.
7. Seleccione **Done**.
   Para maior segurança, seleccione **Adapt Voice**.
8. Conclua a configuração do PIN ou padrão de desbloqueio secundário.

Definir uma assinatura de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Assinatura**.
2. Seleccione **Configure-o**, escreva a sua assinatura 3 vezes e prima → **Confirmar**.
3. Conclua a configuração do código de desbloqueio secundário → **OK**.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
2. Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
3. Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
4. Desenhe novamente o padrão para confirmar e seleccione **Confirmar**.
5. Conclua a configuração do PIN da cópia de segurança.

Se se esquecer do seu padrão de desbloqueio, pode desactivar a função de bloqueio de ecrã com um PIN de segurança.

Definir um PIN de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
3. Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
2. Insira uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
3. Insira novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

1 Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.

2 Insira o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.

- Caso introduza um código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Se introduzir um PUK incorrecto e bloquear o cartão SIM ou USIM, contacte a sua operadora.

› Activar a função Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a função Localizar o meu telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários específicos para o ajudar a localizar e recuperar o seu dispositivo.

Para utilizar esta função, deve ter uma conta Samsung para controlar o dispositivo, remotamente, pela web.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.

2 Seleccione **Iniciar sessão**.

Para criar uma conta, seleccione **Criar nova conta**.

Leia os termos e condições, assinale a caixa de selecção junto a **Aceito todos os termos acima** e seleccione **Concordo**.

3 Insira o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar**.

4 Arraste a barra de deslize para a direita junto a **Guardar**.

5 Seleccionar **Mensagem de alerta**.

6 Introduza a mensagem de texto que será entregue aos destinatários e seleccione **OK**.

7 Adicionar destinatários:

- Seleccione **Criar** e introduza os números de telefone manualmente, incluindo o indicativo do país e o símbolo +.
- Seleccione os números de telefone da lista de contactos, seleccionando **Contactos**.

8 Seleccione **Guardar**.

Introduzir texto

Pode inserir texto seleccionando caracteres no teclado virtual, introduzindo escrita manual no ecrã, ou dizendo palavras ao microfone.

Não é possível introduzir texto em alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

› Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Seleccione na barra de sistema e seleccione um tipo de teclado.

Pode também inserir texto com a sua voz. Seleccione e uma opção de introdução de voz, de acordo com o idioma que pretende usar.

› Introduzir texto com o teclado Samsung

Insira texto seleccionando as teclas alfanuméricas e utilizando as teclas seguintes:

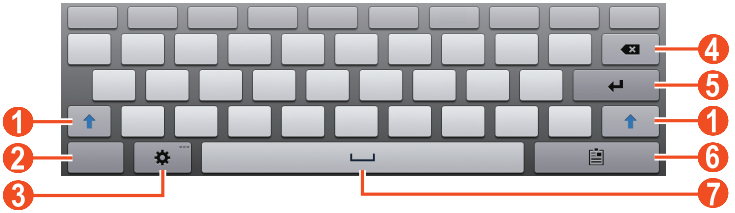

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Mudar entre os modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Aceder às definições do teclado. Toque sem soltar para mudar para o modo Escrita manual e introduza texto por voz.
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Anexar um item.
7	Introduzir um espaço.

Quando o modo de texto inteligente (XT9) está activo, pode utilizar a introdução contínua, o que lhe permite introduzir texto deslizando pelo teclado. ► p. 168

› Copiar e colar texto

Enquanto introduz texto, pode usar a função copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

1. Toque sem soltar numa palavra.
2. Arraste ou para seleccionar o texto que pretende.
3. Seleccione **Copiar** para copiar, ou **Cortar** para cortar o texto e colocá-lo na área de transferência.
4. Noutra aplicação seleccione sem soltar o campo de introdução de texto.
5. Seleccione → **Colar** para inserir o texto da área de transferência para o campo de introdução de texto.

Utilizar funções especiais

O seu dispositivo pode ser usado como um poderoso bloco de notas, graças às várias funções que o ajudam a introduzir texto, capturar desenhos e a utilizar controlos de movimento ou de voz.

Saiba como utilizar as acções básicas da S Pen

Junto com o seu dispositivo encontra uma S Pen específica. Com a S Pen pode realizar as seguintes acções:

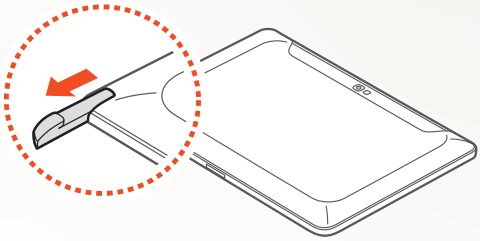

- Tocar: Toque num item ou área do ecrã para seleccionar um item, abrir um menu, ou iniciar uma aplicação.
- Toque sem soltar: Tocar sem soltar, com a S Pen, num item por mais de dois segundos.
- Duplo toque: Toque duas vezes, rapidamente, num item ou área no ecrã .
- Girar: Toque numa área do ecrã e suavemente arraste a S Pen para cima, para baixo, para a esquerda ou direita para se mover pelas listas ou ecrãs.
- Desenhar: Desenhe uma linha ou forma no ecrã de desenho.
- Escrever: Escreva texto no painel de escrita manual.

Saiba como utilizar as acções avançadas da S Pen

Com a S Pen também pode realizar as seguintes acções avançadas.

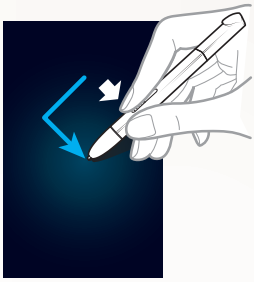

Voltar

Enquanto prime o botão da S Pen, desenhe < para regressar ao ecrã anterior.

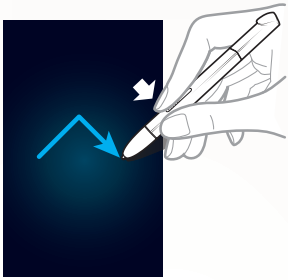

Menu

Enquanto prime o botão da S Pen, desenhe ^ para abrir uma lista de opções disponíveis no ecrã actual.

Captura de ecrã

Enquanto prime o botão da S Pen, toque sem soltar o ecrã para fazer uma captura de ecrã.

Depois de capturar uma imagem do ecrã, pode desenhar, escrever ou cortá-la. A imagem editada será guardada em **Os Meus Ficheiros** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

Nota rápida

Enquanto prime o botão da S Pen, faça duplo toque no ecrã para iniciar a função Nota rápida.

Selecção de texto

Enquanto prime o botão da S Pen, arraste a S Pen para a esquerda ou direita sobre o texto para seleccionar.

Comando rápido

Enquanto prime o botão da S Pen, arraste a S Pen para cima para iniciar a funcionalidade de Comando rápido.

No ecrã Comando rápido, desenhe um comando de gesto para lançar a aplicação ou funcionalidade atribuída ► p. 64

Substituir a ponta da S Pen

Se a ponta estiver gasta ou se a S Pen não apresentar um funcionamento correcto, substitua a ponta por uma nova.

Se a S Pen não estiver a funcionar correctamente após a substituição da ponta, certifique-se de que a ponta está totalmente introduzida.

1. Segure a ponta com a ferramenta de extracção de pontas e puxe-a para fora.
2. No mesmo local de onde removeu a antiga, introduza totalmente uma ponta nova na S Pen.

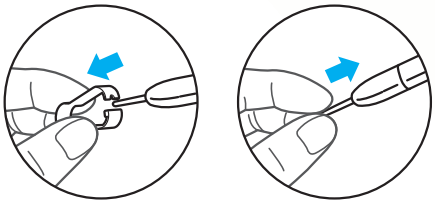

Aprender movimentos

O reconhecimento de movimento embutido oferece-lhe controlos melhorados. Pode realizar acções movendo o seu dispositivo ou realizando gestos com as suas mãos.

Para usar algumas destas funções, deve primeiro activar a função de reconhecimento de movimento. Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Movimento** e a seguir arraste o controlo para a direita no topo direito do ecrã.

› Inclinação

Enquanto segura o dispositivo com as duas mãos, toque sem soltar em dois pontos no ecrã, e incline o dispositivo para a frente e para trás para aumentar e diminuir o zoom.

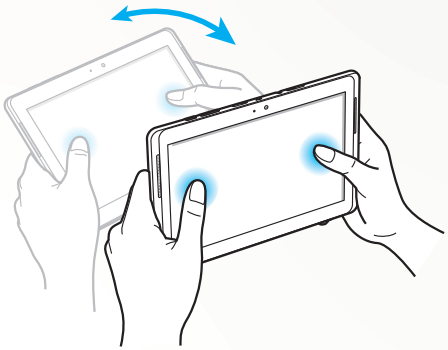

› Sacudir

Toque num item no ecrã sem soltar e desloque o dispositivo para a esquerda ou a direita para mover o item para outra página no ecrã principal ou na lista de aplicações. Quando aumenta o zoom numa imagem, desloque o dispositivo em qualquer direcção para percorrer a imagem.

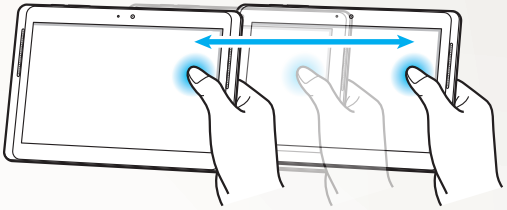

› Levantar

Levante o dispositivo para visualizar se tem chamadas não atendidas ou novas mensagens. Enquanto visualiza registos de chamadas, registos de mensagens, listas de contactos ou enquanto utiliza o ChatON, pegue e segure o dispositivo perto do seu rosto para efectuar uma chamada de voz.

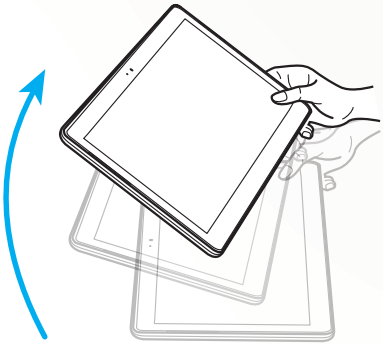

Utilizar o modo de escrita manual

No teclado Samsung, pode alterar para o modo de Escrita manual para introduzir texto mais facilmente. Para mudar para o modo Escrita manual, toque sem soltar em e, em seguida, seleccione sem levantar o dedo do ecrã.

Escreva o seu texto no painel de escrita manual.

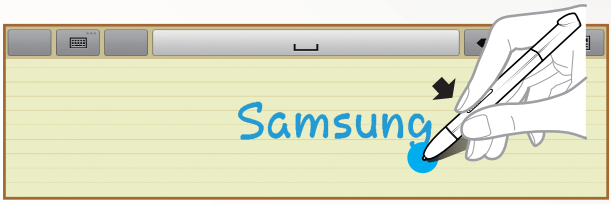

Para alterar para o teclado Samsung, seleccione .

Os ecrãs acima podem diferir consoante a sua região ou operadora.

› Tutorial de Escrita manual

- Depois de ter escrito um caracter, escreva o seguinte. Escreva cada letra à direita do carácter anterior. Se desenhar um traço por cima do carácter anterior, este poderá ser reconhecido como um novo carácter.
  - Por exemplo: Não reconhecido



- Escreva os caracteres na vertical (não escreva inclinado).
  - Por exemplo: Reconhecido



  - Por exemplo: Não reconhecido



- Não escreva os caracteres uns por cima dos outros.
  - Por exemplo: Reconhecido



  - Por exemplo: Não reconhecido

- A maioria dos idiomas consegue fazer o reconhecimento não só de caracteres individuais, mas também de caracteres escritos ligados uns aos outros de forma a constituir palavras. (É o caso dos idiomas que se diz suportarem palavras e expressões.) Os idiomas que suportam e os que não suportam palavras e expressões deverão ser listados neste guia. (Todos os idiomas que suportam o SIP de escrita manual devem suportar palavras e expressões.)

- Idiomas que suportam palavras e expressões: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська
- Suporta o reconhecimento de caracteres individuais



- Suporta o reconhecimento de palavras e expressões



- Em alguns idiomas, é possível reconhecer a escrita cursiva. (Reconhecimento de escrita cursiva.)
  - Nos idiomas em que a escrita cursiva é reconhecida, deverá também poder ser reconhecida a escrita de caracteres ligados.
  - Nos idiomas em que não é feito o reconhecimento da escrita cursiva, os caracteres devem ser escritos separadamente.
  - Os idiomas que suportam e os que não suportam escrita cursiva deverão ser listados neste guia.
  - Idiomas que suportam escrita cursiva: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Idiomas que não suportam escrita cursiva: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

- E.g. Idioma que suporta escrita cursiva: English



- E.g. Idioma que não suporta escrita cursiva: 한국어

- Quando escrever mais do que uma linha, certifique-se de que deixa espaço suficiente.
  - Por exemplo: Reconhecido



  - Por exemplo: Não reconhecido

Utilizar o S Note

Através do S Note pode criar notas, inserindo vários conteúdos multimédia nas notas, e adicionar um atalho ao ecrã inicial.

O S Note inclui vários modelos para ajudá-lo a criar notas facilmente.

- **Nota**/**Nota livre**: Pode criar uma nota simples a partir de uma página em branco.
- **Nota de reunião**: Pode criar um registo de reuniões, congressos, ou conferências.
- **Revista**: Pode criar uma nota multimédia inserindo ficheiros multimédia.
- **Diário**: Pode criar um diário fotográfico.
- **Recibo**: Pode criar as suas próprias receitas.
- **Viagem**: Pode criar textos sobre viagens.
- **Nota de paisagem**: Pode criar rabiscos e desenhos.
- **Memor.**: Pode criar memorandos.

› Criar uma nota

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.

2 Seleccione → um modelo.

3 Insira texto ou desenhe um esboço.

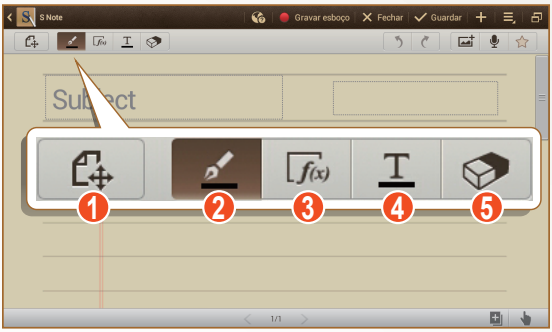

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Alterne entre os modos Ver e Editar.
2	Desenhe um esboço; altere as definições da caneta (toque duplo). ► p. 54
3	Utilize as ferramentas de produtividade. ► p. 55
4	Introduza texto com o teclado; altere as definições de texto (toque duplo). ► p. 54
5	Apague o seu esboço ou escritos manuais; Alterar a espessura da borracha ou limpar a sua introdução (duplo toque).

4 Adicione uma fotografia ou um clipe de som.
Pode registar o processo de esboço e de desenho.

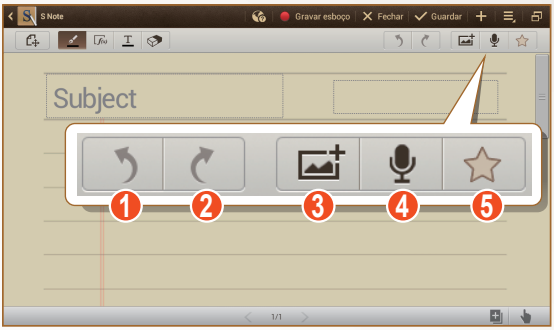

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Desfazer a última acção.
2	Refazer a última acção.
3	Adicionar um ficheiro multimédia, como texto ou uma fotografia.
4	Adicionar um clipe de som, gravando vozes ou outros sons.
5	Marcar a nota como sendo importante.

- Para adicionar uma página, seleccione .
- Para desenhar apenas com a S Pen, seleccione .
- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos. Com o zoom aumentado, arraste com dois dedos, para se deslocar pelo ecrã.

5 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Alterar a caneta ou os atributos do texto

Durante a criação de uma nota, pode alterar os seguintes atributos:

- Para alterar o tipo de caneta, a espessura da linha, ou a cor da caneta, faça duplo toque em .

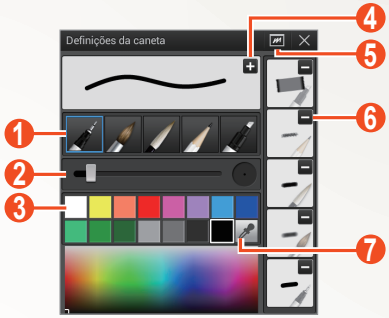

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Alterar o tipo de caneta.
2	Alterar a espessura da linha.
3	Alterar a cor da caneta.
4	Guarde a definição actual como um perfil de caneta.
5	Abrir uma pequena janela para testar a definição da caneta.
6	Elimine o perfil predefinido da caneta.
7	Adicionar uma nova cor com o Seleccionador de cores.

- Para alterar os atributos do texto, toque duas vezes em T.

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Seleccione uma opção.
2	Veja ou altere os atributos actuais.
3	Altere a cor do texto.
4	Adicionar uma nova cor com o Seleccionador de cores.

› Utilizar as ferramentas de produtividade

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.
2. Seleccione + → um modelo.
3. Toque duas vezes em f(x) e seleccione uma ferramenta.
   - **Correspondência de fórmula**: Converta uma fórmula escrita à mão numa fórmula bem organizada.
   - **Correspondência de forma**: Converta as fórmulas que desenhou.
   - **Correspondência de texto**: Converta uma nota escrita à mão.

- Quando toca em f(x) sem soltar, o painel das ferramentas é apresentado e pode mudar facilmente de ferramentas.
- Seleccione para procurar informações sobre a palavra-chave escrita à mão numa página web predefinida.

› Tutorial de fórmulas e figuras escritas à mão

- Escreva uma fórmula numa única linha. Se escrever uma fórmula longa ou uma fórmula com mais do que uma linha, o dispositivo não irá converter a fórmula correctamente.

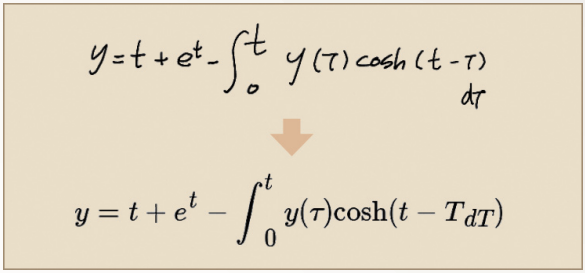

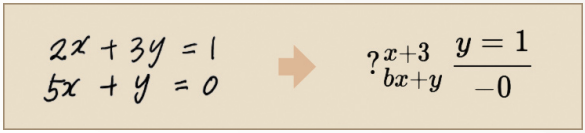

- Um parêntesis não fechado ou um dígito em falta na raiz quadrada resultará numa conversão de fórmula temporariamente incorrecta. A fórmula é convertida quando a terminar.

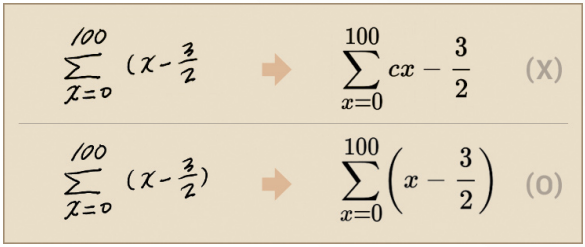



- Quando desenhar uma seta, desenhe primeiro o corpo da seta.

- Quando desenhar a cabeça de uma seta, desenhe-a num movimento.



Os ecrãs acima podem diferir consoante a sua região ou operadora.

› Ver as notas

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.
2. Seleccione para procurar uma nota (se necessário).
3. Seleccione uma nota.

Enquanto visualiza a nota, utilize as seguintes opções:

- Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os. Para diminuir o zoom, junte os dedos.
- Para passar para outras páginas da nota, seleccione a seta na parte inferior do ecrã, desloque o dedo para a esquerda ou a direita e seleccione uma página.
- Para ver outras partes da nota aumentada, desloque a moldura vermelha no painel de pré-visualização apresentado na parte inferior esquerda do ecrã.
- Para mudar para o modo Multijanelas, seleccione .

- Para mudar para o modo Editar, seleccione ou toque no ecrã.
- Para enviar a nota a outras pessoas, seleccione → **Part. via**.
- Para exportar a nota, seleccione → **Exportar**. A sua nota será exportada como um ficheiro de imagem ou um ficheiro PDF para **Os Meus Ficheiros** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Para gerir uma nota com várias páginas, seleccione → **Editar páginas**.
- Para guardar a nota como um evento, seleccione → **Criar evento**. Esta função poderá não estar disponível, dependendo do modelo seleccionado.
- Para adicionar um atalho da nota ao ecrã principal, seleccione → **Definir como atalho**.
- Para imprimir a nota através de uma ligação Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para guardar a nota com outro nome, seleccione → **Guardar como**.
- Para definir a nota como fundo ou como uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir como**.

› Editar notas

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.
2. Seleccione uma nota.
   Para adicionar ou alterar a capa da nota, toque sem soltar uma nota e seleccione **Editar capa**.
3. Seleccione ou toque no ecrã para alterar para o modo Editar.
4. Edite a nota com os ícones do ecrã.
   - Para alterar a imagem de fundo da nota, seleccione → **Alterar fundo**.
   - Para eliminar a nota, seleccione → **Eliminar**.
   - Para adicionar uma etiqueta, seleccione → **Ad. etiq.**
5. Seleccione **Guardar**.

› Sincronizar notas

Pode sincronizar as suas notas com o servidor web.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.
2. Seleccione → **Sincronizar** → uma opção.
3. Seleccione as notas a sincronizar e seleccione **Sincronizar**.
   Para sincronizar todas as notas, seleccione **Sincronizar tudo**.
4. Insira o endereço de e-mail e a palavra-passe e seleccione **Entrar**.
5. Seleccione **Sincronizar agora**.

› Gerir notas com pastas

Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.
2. Seleccione → **Criar pasta**.
3. Insira um nome e seleccione **OK**.
4. Seleccione uma nova pasta.
   - Para criar uma nota, seleccione → um modelo.
   - Para criar subpastas, seleccione → **Criar pasta**.

Copiar ou mover notas

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Note**.
2. Seleccione uma pasta (caso seja necessário).
3. Seleccione → **Copiar** ou **Mover**.
4. Seleccione as notas → **Copiar** ou **Mover**.
5. Mova-as para uma nova localização.
6. Seleccione **Copiar para aqui** ou **Mover para aqui**.

Utilizar o bloco de notas rápidas

A partir de qualquer ecrã, pode criar uma nota rápida de texto e esboços.

1 Enquanto prime o botão da S Pen, faça duplo toque no ecrã para abrir o bloco de notas rápidas.

2 Insira texto ou desenhe um esboço.

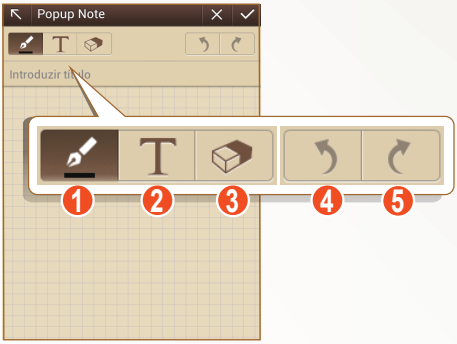

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Desenhe um esboço; altere as definições da caneta, como o tipo, a espessura da linha ou a cor da caneta (toque duplo).
2	Introduza texto com o teclado.
3	Apague o seu esboço ou escritos manuais; Alterar a espessura da borracha ou limpar a sua introdução (duplo toque).
4	Desfazer a última acção.
5	Refazer a última acção.

3 Quando terminar, seleccione ✓.

Utilizar o S Planner

O seu dispositivo oferece-lhe uma agenda poderosa para o ajudar a organizar os seus eventos e tarefas de forma mais conveniente e eficiente. Pode criar e ver eventos, adicionar itens, e alterar os modos de visualização.

Para iniciar o S Planner, abra a lista de aplicações e seleccione **S Planner**.

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Seleccione a data de hoje.
2	Defina que calendários devem ser apresentados.

› Criar um evento ou tarefa

As tarefas e notas que criar não podem ser sincronizadas com o Google Calendar™.

Para criar um evento,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Planner** → .
2. Caso surja uma mensagem de alerta sobre a sincronização da agenda, seleccione **Concluído**.
3. Seleccione **Adicionar evento**, e insira os detalhes.
   - Para procurar e adicionar uma nova localização, seleccione .
   - Para adicionar uma nota, seleccione **Notas** → uma opção.
   - Para adicionar uma imagem, seleccione **Imagens** → uma opção.
4. Quando terminar seleccione **Guardar**.

Para criar uma tarefa,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Planner** → .
2. Seleccione **Adicionar tarefa**, e insira os detalhes.
   - Para adicionar uma nota, seleccione **Notas** → uma opção.
   - Para adicionar uma imagem, seleccione **Imagens** → uma opção.
3. Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Alterar o modo de visualização

Para alterar o modo de vista do calendário, seleccione a barra de modo de vista. Pode também tocar no ecrã com dois dedos, e juntá-los ou afastá-los para alterar o modo de vista.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Planner**.
2. Seleccione um modo de visualização no cimo do ecrã.
   - **Ano**: Blocos mensais para o ano actual.
   - **Mês**: Blocos diários para o mês actual.
   - **Semana**: Blocos horários dos dias de uma semana completa.
   - **Dia**: Blocos horários para um dia inteiro.
   - **Lista**: Uma lista de todos os eventos.
   - **Tarefa**: Uma lista de todas as tarefas.

› Ver um evento ou tarefa

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Planner**.
2. Seleccione para procurar um evento ou tarefa (se necessário).

   Para limitar o alcance da sua pesquisa, seleccione **Tudo** → uma opção.
3. Seleccione uma data no calendário.
   - Para seleccionar a data de hoje, seleccione **Hoje**.
   - Para mudar para o modo Multijanelas, seleccione .
   - Para mover para um dia específico, insira a data manualmente, seleccione → **Ir para**, insira a data seleccionando ou , e seleccione **Definir**.
   - Para activar a escrita manual no modo de visualização Mês, seleccione → **Activar modo de Escrita manual**.
   - Para desactivar a escrita manual ou eliminar os escritos manuais, seleccione → **Desactivar modo de Escrita manual**.
4. Seleccione um evento ou tarefa para ver os detalhes.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento do calendário, o ícone do alarme do evento surge na hora especificada.

1. Seleccione a notificação do evento no painel de notificações.
2. Seleccione um evento ou tarefa para ver mais detalhes.
   Para adiar ou desligar o alarme do evento, assinale a caixa junto ao nome do evento ou da tarefa e seleccione **Adiar** ou **Cancelar**.

Saber como utilizar a funcionalidade Comando rápido

Saiba como fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou fazer uma procura utilizando gestos.

Enquanto prime o botão da S Pen, arraste a S Pen para cima para visualizar o painel de comandos rápidos.

Desenhe um gesto no painel para iniciar uma aplicação.

› Criar comandos de gestos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **S Pen** → **Definições de Comando Rápido**.
2. Seleccione **Adicionar um comando** → **Seleccionar uma aplicação** ou **Seleccione funções**.
3. Seleccione uma aplicação ou funcionalidade → uma opção.
4. Desenhe um gesto para um novo comando de gesto e, em seguida, seleccione **Concl.**

› Alterar comandos de gestos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **S Pen** → **Definições de Comando Rápido**.
2. Seleccione um comando de gesto para alterar.
3. Seleccione para alterar uma aplicação ou uma funcionalidade predefinida, ou desenhe um novo gesto para alterar o existente e, em seguida, seleccione **Concl.**

Se um novo comando de gesto for igual a qualquer um dos comandos existentes, não pode ser eficaz.

S Pen Air View

Quando segura na S Pen perto do ecrã, é exibido um ponteiro no ecrã. Desloque o ponteiro para ficheiros, objectos ou opções para pré-visualizar os conteúdos ou visualizar informação nas janelas pop-up.

Pode percorrer painéis ou listas ao deslocar o ponteiro para uma extremidade (topo/fundo/esquerda/direita) do ecrã.

Capturar área do ecrã

1 Com o botão da S Pen premido, seleccione uma área ao desenhar.

2 Seleccione uma aplicação da lista de aplicações exibida no fundo do ecrã para a associar com a área seleccionada.

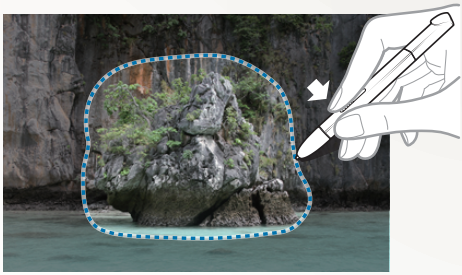

- A área seleccionada é guardada em **Galeria** → na pasta **Screenshots**.
- O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Web

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.

- Poderá ter custos adicionais aceder a algumas páginas e a transferir ficheiros de multimédia. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.
- O menu do browser web pode estar etiquetado de forma diferente, dependendo da sua região ou operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

› Navegar em páginas web

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar a página inicial.
   Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução do URL e, em seguida, introduza o endereço web da página.
2. Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Fechar o separador actual.
2	Mover-se para a frente e para trás nas páginas web do histórico.
3	Recarregar a página web actual; Enquanto o dispositivo carrega as páginas web, este ícone altera para ✕.
4	Abrir uma novo separador.
5	Aceder a uma lista de opções do browser.
6	Mudar para o modo Multijanelas.
7	Abrir a lista dos favoritos guardados e o histórico recente da Internet.
8	Pesquisar informação.
9	Adicionar a página actual aos Favoritos.

Enquanto navega por uma página web, utilize as opções seguintes:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos).

  Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para abrir uma nova aba, seleccione ☰ → **Novo separador**.
- Para abrir uma nova aba, sem guardar os cookies, seleccione ☰ → **Novo separ. incógnito**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Principal, seleccione ☰ → **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço Web da página Web para outras pessoas, seleccione ☰ → **Partilhar página**.

- Para pesquisar texto numa página web, seleccione → **Local. na pág.**
- Para alterar para a vista de ambiente de trabalho, seleccione → **Ver página Web normal**.
- Para guardar a página web actual e lê-la offline, mais tarde, seleccione → **Guardar para leitura offline**. Pode visualizar as páginas guardadas seleccionando → **Páginas guard.**
- Para ver os itens transferidos da web, seleccione → **Transferências**.
- Para imprimir a página web através de uma ligação Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições do browser, seleccione → **Definições**.

› Procurar informações utilizando a voz

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione o campo de introdução do URL.
3. Seleccione e diga uma palavra-chave no microfone do dispositivo.
   O dispositivo procurará informações e páginas web relacionadas com a palavra-chave.

› Abrir múltiplas páginas

Pode abrir múltiplas páginas e mudar entre elas.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione para abrir uma novo separador.
3. Aceda a uma outra página Web no novo separador.
4. Para mudar entre separadores, actualmente abertos, seleccione o título de um separador.

› Adicione as suas páginas preferidas aos Favoritos

Caso saiba o endereço da página Web, pode adicioná-la manualmente aos Favoritos.

Adicionar um marcador

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Introduza o endereço web ou navegue para uma página web.
3. Seleccione → para adicionar a página web actual aos favoritos.

   Pode também seleccionar para adicionar a página web actual aos Favoritos.
4. Introduza um nome para o favorito.
5. Introduza o endereço web da sua página web preferida e, em seguida, seleccione uma localização nos favoritos para adicionar (se necessário).
6. Seleccione **OK**.

Para utilizar opções de favoritos, seleccione e toque sem soltar num favorito:

- Para abrir a página web no separador actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web numa nova aba, seleccione **Abrir em separador novo**.
- Para editar o favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã Principal, seleccione **Adicionar atalho**.
- Para enviar o endereço web da página web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço web (URL) da página web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página web como página inicial do browser, seleccione **Definir como homepage**.

Criar uma pasta de Favoritos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → → .
3. Introduza um nome para a pasta de favoritos.
4. Seleccione **Concluído**.

› Aceder ao histórico recente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
2. Seleccione → **Histórico**.
3. Seleccione a página Web a aceder.

Game Hub

Saiba como aceder a jogos.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Game Hub**.
2. Seleccione um serviço de jogos.
3. Procure e aceda a jogos.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

Play Livros

Procure e transfira ficheiros de livros através do Google Play Books. Pode ler ficheiros de livros no seu dispositivo.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Livros**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Filmes

Procure e alugue filmes com o Google Play Movies. Pode visualizar filmes no seu dispositivo.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Filmes**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Play Store

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. A Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

› Transferir e instalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
   Pode também seleccionar → **Play Store** no topo direito da lista de aplicações.
2. Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
3. Procure uma aplicação e transfira-a para o dispositivo.
   Quando a transferência estiver concluída, o dispositivo irá instalar a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
2. Seleccione .
3. Seleccione o item que pretende eliminar.
4. Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

YouTube

Saiba como ver e transferir vídeos com o YouTube.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Ver vídeos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione um vídeo.
3. Toque no ecrã de um vídeo e seleccione para exibir em ecrã total.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

› Transferir vídeos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
2. Seleccione → **Iniciar sessão** e, em seguida, seleccione a sua conta do Google, se estiver ligada ao YouTube. Pode também seleccionar **Adicionar conta** e configure uma conta para iniciar sessão no YouTube.
3. Seleccione e seleccione um vídeo.
4. Insira os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Video Hub

Saiba como aceder a vídeos.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Video Hub**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Procure e aceda a vídeos.

Maps

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização actual, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa. ► p. 145

› Procurar uma localização especifica.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
   O mapa irá mostrar a sua localização actual.
2. Seleccione .
3. Introduza uma palavra-chave para a localização.
   Para procurar uma localização por voz, seleccione .
4. Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.
   - Para ver todos os resultados da procura, seleccione **Resultados de pesquisa**.
   - Para ver a sua localização actual, seleccione . Para alterar para a vista de bússola do mapa, que faz com que a orientação mude quando move o dispositivo, seleccione .
   - Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
   - Obtenha direcções para um destino específico, seleccione .
   - Para adicionar camadas ao mapa, seleccione .
   - Para aceder a uma lista de outras opções, seleccione .
   - Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também fazer toque duplo no ecrã. Para voltar ao tamanho original, toque duas vezes no ecrã, com dois dedos.
   - Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

› Obter direcções para um destino específico

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
2. Seleccione .
3. Introduza o endereço da localização de partida e o de chegada.
   Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela, ou indicar o local no mapa, seleccione → uma opção.
4. Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **Ir**.
   O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários.
5. Quando terminar, seleccione → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com o seus amigos e ver as posições dos seus amigos através do Google Latitude™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
   O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
2. Seleccione → **Adicionar amigos** para seleccionar um amigo que pretenda adicionar a partir dos contactos ou introduza um endereço de correio electrónico.
3. Seleccione **Sim**.
   Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
4. Seleccione um amigo da lista.
   A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Local

Saiba como procurar uma localização perto de si.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Local**.
2. Seleccione uma categoria.
   O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
3. Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
4. Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:
   - Para ver o local no mapa, seleccione .
   - Para ver o itinerário para o local, seleccione .
   - Para ver o número de telefone do local, seleccione .

Navigation

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.

- Mapas de navegação, a sua localização actual, e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego, e outros factores que podem afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.

2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.

3 Insira o seu destino através de um dos seguintes métodos:

- Diga o seu destino da seguinte forma: "Navegar para o destino."
- Insira o seu destino através do teclado virtual.
- Seleccione o seu destino através do endereço dos contactos.
- Seleccione o seu destino a partir da lista dos seus locais com estrela.

4 Siga as instruções no ecrã para utilizar o serviço de navegação.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais adequado às suas necessidades com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite *www.samsungapps.com*.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.

2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.

3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

S Suggest

Pode encontrar e transferir as aplicações mais recentes sugeridas pela Samsung. Abra a lista de aplicações e seleccione **S Suggest**.

Google

Saiba como procurar dados no seu dispositivo ou informação na Internet.

› Procurar uma palavra-chave

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google**.
2. Insira uma palavra-chave e seleccione no teclado.
   Para procurar dados por voz, seleccione e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
3. Seleccione um resultado da pesquisa.
   Para limitar o âmbito da pesquisa, seleccione → **Definições** → **Pesquisa no tablet** e, em seguida, assinale a caixa de verificação ao lado das aplicações em que quer pesquisar.

› Utilizar o Google Now

Inicie a pesquisa Google para ver os cartões Google Now que lhe mostram as informações de que precisa no momento certo.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Google**.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Tem de activar os serviços de localização para encontrar a sua localização.
- Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta do Google.

Learning Hub

Saiba como aceder ao material de aprendizagem.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Learning Hub**.
2. Seleccione uma categoria.
3. Procure e aceda a conferências em vídeo ou a livros.

Comunicações

Efectuar chamadas

Saiba como utilizar as funções durante as chamadas, como por exemplo, fazer e atender chamadas a partir das opções disponíveis durante a chamada, ou personalize e utilize funções relacionadas com chamadas.

› Efectuar ou atender uma chamada

Pode utilizar os botões ou o ecrã táctil para efectuar, atender, terminar ou rejeitar chamadas.

Efectuar uma chamada

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Seleccione para efectuar uma chamada de voz.
   Para uma chamada de vídeo, seleccione **Cham. vídeo**.
3. Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.

- Utilize a lista telefónica para guardar números aos quais liga frequentemente. ► p. 126
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas para remarcar número que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

Atender uma chamada

1 Quando receber uma chamada, arraste em qualquer direcção, até atingir o bordo do circulo.

Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar chamada**.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste em qualquer direcção, até atingir o bordo do circulo.

Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas, seleccione **Rejeitar com mensagem**.

Defina primeiro uma mensagem SMS a enviar aos chamadores. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definir msgs de rejeição**.

Efectuar uma chamada IP

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e introduza o indicativo da área e o número de telefone.

2 Seleccione .

- Pode definir contas para chamadas IP. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → → **Definições de chamada** → **Definições de chamadas de Internet** → **Contas**.
- Pode definir uma conta como a sua conta de chamada IP padrão. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → → **Definições de chamada** → **Definições de chamadas de Internet** → **Contas** → uma conta → **Def. como conta principal**.

Inserir uma pausa

Saiba como inserir uma pausa entre números quando introduzir um PIN ou um número de conta num sistema de resposta automática.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e, em seguida, introduza o indicativo da área e o número de telefone.
2. Seleccione → **Adicionar pausa de 2 s** ou **Adicionar espera**.
3. Introduza mais números.
4. Seleccione para marcar o número.
   - Quando faz uma pausa de 2 segundos, os números adicionais são enviados para o sistema automaticamente após 2 segundos.
   - Para uma pausa para interromper, seleccione **Sim** quando a janela pop-up aparecer.

Fazer uma chamada para um número internacional

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em **0** para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione para marcar o número.

› Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas, sem usar as mãos:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

› Utilizar opções durante uma chamada de voz

Pode usar as seguintes opções enquanto uma chamada de voz está em progresso:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione **Reter**. Para retomar uma chamada em espera, seleccione **Retomar**.
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar**e, em seguida, marque o novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste em qualquer direcção até atingir o bordo do circulo, quando soar o tom de toque de chamada em espera. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta função.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir a lista telefónica, seleccione **Contactos**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Unir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta função.

› Utilizar opções durante uma chamada de vídeo

Pode utilizar as seguintes opções enquanto estiver numa chamada de vídeo:

- Para alternar entre a lente frontal e a lente traseira da câmara, seleccione **Alternar**.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para que outros não possam ver sua fotografia, seleccione → **Ocultar-me**.
- Para seleccionar uma imagem ou vídeo alternativos a ser mostrado à outra pessoa, seleccione → **Imagens** ou **Vídeos**.
- Para utilizar a imagem da outra pessoa, toque-lhe sem a soltar. Pode capturar uma imagem do ecrã ou gravar uma chamada de vídeo, seleccionando **Capturar** ou **Gravar**.
- Para aplicar ícones emocionais à sua imagem, seleccione → **Animated emotions**.
- Para alterar o modo de visualização para a visualização de temas, seleccione → **Theme view**.
- Para aplicar ícones decorativos à sua imagem, seleccione → **Enable cartoon view**.

É ilegal em vários países gravar uma chamada sem consentimento. Peça sempre permissão à outra pessoa antes de gravar uma chamada.

› Ver e marcar chamadas não atendidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e seleccione a chamada perdida.

› Definir a rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática, e criar listas de rejeição automáticas,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Rejeição de chamada**.
2. Seleccione **Modo de rejeição automática** e, em seguida, seleccione uma opção.
   - **Todos os números**: Rejeitar todas as chamadas.
   - **N.ºs rejeição automática**: Rejeitar as chamadas de certos números.
3. Active o modo de rejeição automática arrastando a barra de deslize para a direita, junto a **Modo de rejeição automática**.
4. Seleccione **Lista de rejeições automática**.
5. Seleccione +.
6. Insira um número para rejeitar e seleccione **Guardar**.
   Pode definir critérios para o número.
7. Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 6.

› Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma função da rede para enviar as chamadas recebidas para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta função, quando não pode atender a chamada, seja porque já se encontra numa chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Desvio de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Seleccione uma condição.
3. Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

› Utilizar o modo Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN**.
2. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
3. Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

› Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma função da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → um tipo de chamada.
2. Seleccione uma condição.
3. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.

   As suas definições serão enviadas para a rede.

› Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma função da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada. Esta funcionalidade está apenas disponível para chamadas de voz.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Definições de chamada** → **Definições de chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de suas chamadas e mensagens filtradas pelos seus tipos.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Registos**.
2. Seleccione ☰ → **Ver por** → uma opção.
3. Seleccione um registo para ver os detalhes.

A partir da vista de detalhes, pode fazer a chamada ou enviar uma mensagem para o número. Também pode utilizar algumas funções úteis tocando sem soltar num registo da lista.

› Personalizar as definições de chamada

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** → ☰ → **Definições de chamada** → uma opção.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Rejeição de chamada	Defina para rejeitar automaticamente todas as chamadas de números de telefone específicos. Pode adicionar números de telefone à lista de rejeição automática.
Definir msgs de rejeição	Adicione ou edite a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
Tons toque e tons teclado	• **Tom de toque dispositivo**: Seleccione um tom de toque para quando receber uma chamada. • **Vibração do dispositivo**: adicione ou seleccione um padrão de vibração. • **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para o alertar para chamadas a receber. • **Tons das teclas**: defina o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
Alerta de chamada	• **Vibrações de chamada**: Defina o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende ou termina a chamada. • **Tons de estado das chamadas**: Defina o dispositivo para o alertar para o estado da chamada durante uma chamada. • **Alerta durante chamada**: Defina o dispositivo para o alertar para eventos durante uma chamada.

Opção	Função
Atender/ terminar chamadas	• **Atender chamadas utilizando a voz**: Defina para atender ou rejeitar uma chamada com os comandos de voz. • **Tecla alimentação termina chamadas**: Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
Acessórios de chamada	• **Atendimento automático**: Defina se o dispositivo deve atender ou não automaticamente, após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado). • **Temporiz atendimento auto**: Seleccione o período de tempo que o dispositivo deve esperar antes de atender a chamada. • **Condições cham. efectuada**: Defina para permitir efectuar chamadas através do auricular Bluetooth, mesmo que o dispositivo esteja bloqueado. • **Tipo de chamada efectuada**: Seleccione o tipo de chamadas efectuadas para usar o auricular Bluetooth.
Volume extra nas chamadas	Defina para mostrar a tecla de volume durante uma chamada.
Aumentar volume no bolso	Defina o dispositivo para intensificar o volume do tom de toque quando o dispositivo se encontra em espaços fechados, como malas ou bolsos.
Desvio de chamadas	Defina para enviar as chamadas a receber para um número especifico.

Opção	Função
Definições adicionais	• **ID do chamador**: Apresenta a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas. • **Barramento de chamadas**: Defina para restringir chamadas por tipo de chamada. • **Chamada em espera** Defina o dispositivo para o alertar para chamadas a receber durante uma chamada. • **Remarcação automática**: Defina para remarcar automaticamente uma chamada sem ligação ou que tenha sido desligada. • **Números de marcação fixa**: Active o modo FDN para evitar que sejam efectuadas chamadas para números de telefone que não estejam na lista FDN do cartão SIM ou USIM. • **Código de área automático**: Defina para inserir um indicativo (área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
Imagem de chamada de vídeo	Seleccione uma imagem alternativa a ser apresentada à outra pessoa.
Vídeo próprio na chamada recebida	Defina para mostrar a sua imagem ao vivo à outra pessoa.
Utilizar opções de falha ao ligar	Defina para tentar uma chamada de voz automaticamente no caso de uma chamada de vídeo falhar a ligação.
Serviço de correio de voz	Seleccione uma operadora para o serviço de correio de voz.

Opção	Função
Definições correio voz	Introduza o número do servidor de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.
Tom de toque	Defina o dispositivo para o alertar sobre a chegada de uma mensagem de correio de voz.
Vibrar	Defina o dispositivo para vibrar quando recebe correio de voz.
Contas	Defina para aceitar chamadas IP e defina as suas contas para serviços de chamadas IP.
Utilizar cham. Internet	Defina o dispositivo para utilizar serviços de chamadas IP. Serviços de chamadas IP são fornecidos apenas através de Wi-Fi.

Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), e a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.

Poderá ter custos adicionais enviar ou receber mensagens quando não se encontra na sua zona de cobertura. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens** → .

2 Adicione destinatários à sua mensagem.

- Insira números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
- Seleccione os números de telefone da lista e seleccione .

3 Seleccione **Introduzir mensagem** e insira o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, seleccione → **Inserir risonho**.

4 Seleccione para enviar a mensagem.

› Enviar uma mensagem MMS

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens** → .

2 Adicione destinatários à sua mensagem.
- Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
- Seleccione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas seleccionando .

Quando introduz um endereço de e-mail, o dispositivo irá converter a mensagem numa MMS.

3 Seleccione **Introduzir mensagem** e insira o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, seleccione → **Inserir risonho**.

4 Seleccione e adicione um item.
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia ou vídeo.

5 Seleccione para enviar a mensagem.

› Ver uma mensagem SMS ou MMS

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
As suas mensagens são agrupadas em listas de mensagens por contacto, tal como num mensageiro.

2 Seleccione uma lista de mensagens.

3 Para uma MMS, seleccione uma mensagem para visualizar os detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder atender as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar em 1 ∞.
2. Siga as instruções do servidor de correio de voz.

Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. Contacte a sua operadora para saber o número.

Google Mail

Pode transferir novas mensagens de e-mail do Google Mail™ para sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Este menu Google Mail poderá estar etiquetado de maneira diferente consoante a sua região ou operadora.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail** → .
2. Seleccione o campo de destinatário para introduzir um endereço de e-mail.
3. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
4. Seleccione o campo de texto para introduzir o texto do e-mail.
   - Para anexar uma fotografia, seleccione .
   - Para remover uma fotografia anexada, seleccione à direita do nome de um anexo.
5. Seleccione **ENVIAR** para enviar a mensagem.

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na lista de mensagens, até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
2. Seleccione para actualizar a lista mensagens.
3. Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para mover para a mensagem anterior ou seguinte, desloque para a esquerda ou para a direita.

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **VER**. Para o guardar no dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para adicionar uma etiqueta à mensagem, seleccione → **Alterar etiquetas**.
- Para assinalar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.
- Para assinalar a mensagem como importante, seleccione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, seleccione → **Desactivar som**. Para mover a mensagem para a pasta da Caixa de Entrada, seleccione **Todo o correio** e arraste a mensagem para **A Receber**.
- Para registar a mensagem na lista de spam, seleccione → **Denunciar spam**.
- Para actualizar as mensagens, seleccione → **Actualizar**.
- Para personalizar as definições de cada etiqueta, seleccione → **Gerir etiquetas**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.

As opções disponíveis poderão variar dependendo da conta.

E-mail

Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
2. Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
3. Seleccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais) ou **Config. manual** (para outras contas de e-mail).
4. Siga as instruções que aparecem no ecrã.
5. Para adicionar mais contas de e-mail, seleccione → **Definições** → **Adicionar conta** e repita os passoa 2 a 4.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, poderá alternar entre contas de e-mail. Seleccione o nome de uma conta no cimo esquerdo do ecrã e seleccione aquele do qual pretende receber as mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → .
2. Adicione destinatários à sua mensagem.
   - Insira um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
   - Seleccione um endereço de e-mail da lista e seleccione .
3. Seleccione o campo de assunto para inserir um assunto.
4. Seleccione o campo da mensagem para introduzir o texto. Pode introduzir um esboço ao seleccionar .

5 Seleccione → ficheiros a anexar.

6 Seleccione para enviar a mensagem.

Para enviar a mensagem a uma hora e data específicas, seleccione .

Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem será guardada na Caixa de Saída até ficar online ou na sua área de serviço.

› Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.

2 Seleccione para actualizar a lista mensagens.

3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para procurar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para criar uma nova mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para mudar para o modo Multijanelas, seleccione .
- Para adicionar uma estrela à mensagem, seleccione .
- Para guardar o endereço de e-mail dos destinatários na lista telefónica como um grupo de contactos, seleccione → → **Concluir**.
- Para marcar a mensagem como não lida, seleccione → **Marcar como não lida**.

- Para mover a mensagem para outra pasta, seleccione → **Mover**.
- Para guardar a mensagem, seleccione → **Guardar e-mail**. A mensagem será guardada nos **Os Meus Ficheiros** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Para ver as mensagens por categoria, seleccione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização, seleccione → **Modo de visualização**.
- Para imprimir a mensagem através de uma ligação Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para filtrar as mensagens do remetente, seleccione → **Def. como remet. prioritár.** Pode ler as mensagens do remetente na caixa de entrada especificada.
- Para eliminar todas as mensagens, seleccione → **Apagar tudo**.
- Para alterar o tamanho do tipo de letra, seleccione → **Tamanho da fonte**.
- Para personalizar as definições de e-mail, seleccione → **Definições**.
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, seleccione a barra de anexos → .

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou da orientação do dispositivo.

Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Definir o seu estado

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
2. Adicione a sua conta Google (caso seja necessário).
3. Personalize o seu estado, imagem, e mensagem a ser exibida.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk** → .

2 Introduza o endereço de e-mail do seu amigo e seleccione **CONCLUÍDO**.

Quando o seu amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.

2 Seleccione um amigo na lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.

3 Introduza e envie a sua mensagem.

- Para adicionar mais amigos ao chat, seleccione → **Adicionar ao chat**.
- Para alternar entre chats activos, seleccione um amigo na lista de amigos.
- Para terminar o chat, seleccione → **Terminar chat**.

ChatON

Saiba como usar o ChatON para enviar e receber mensagens instantâneas de qualquer dispositivo que possua um número de telefone móvel.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **ChatON**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Introduza e envie a sua mensagem.

Messenger

Saiba como enviar/receber mensagens instantâneas para/de amigos e familiares, com o serviço de mensagens instantâneas do Google+ Messenger.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Messenger**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Introduza e envie a sua mensagem.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de rede social do Google. Pode criar grupos para partilhar interesses e ideias, enviar e receber mensagens instantâneas e carregar as suas fotografias.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Google+**.

Se estiver a iniciar a aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

2 Seleccione uma função da rede social.

Entretenimento

Leitor de Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música. O leitor de música comporta os seguintes formatos de ficheiro: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- Pode também reproduzir ficheiros de música nos seguintes formatos, se os abrir a partir dos Meus Ficheiros ou no browser web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:

- Transfira os ficheiros a partir da rede sem fios. ► p. 67
- Transfira a partir do PC com Samsung Kies. ► p. 130
- Receber via Bluetooth. ► p. 143
- Sincronizar com o Windows Media Player 11. ► p. 131
- Copiar para o cartão de memória.

› Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Leitor de Música**.
2. Seleccione a categoria de música → um ficheiro de música.
3. Toque no campo do leitor de música.
4. Controle a reprodução com as teclas virtuais.

Durante a reprodução, seleccione para aceder às opções seguintes:

- Para adicionar ficheiros de música a uma lista de reprodução, seleccione **Ad. lis. Repr.**
- Para ouvir música através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**. Não poderá utilizar esta opção quando estiver ligado ao dispositivo um auricular.
- Para enviar o ficheiro de música para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para definir o ficheiro de música como vários tons, seleccione **Definir como**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activada, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de música, seleccione **Definições**.

- Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.
- Poderá usufruir de um som surround 5.1 quando ouvir conteúdos em multicanal, tal como filmes em DVD.

› Criar uma lista de reprodução

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Leitor de Música**.
2. Seleccione → **Lista de reprodução nova**.
3. Insira um título para uma nova lista de reprodução e seleccione **OK**.
4. Para adicionar ficheiros de música à lista de reprodução, seleccione junto aos ficheiros de música.
   Para eliminar ficheiros de música da lista de reprodução, seleccione junto aos ficheiros de música.
5. Seleccione **Concluir**.

› Personalizar as definições do leitor de música

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Leitor de Música**.
2. Seleccione → **Definições**.
3. Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opção	Função
SoundAlive	Seleccione um efeito de som.
Velocidade de reprodução	Altere a velocidade da reprodução.
Letras	Defina para exibir a letra durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar, automaticamente, após um determinado período de tempo.
Menu Música	Seleccione as categorias de música a mostrar, no ecrã da biblioteca de músicas.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online, e procurar e comprar as suas músicas preferidas. Pode também adicionar ficheiros de música à lista de desejos e reproduzir ficheiros de música, transferidos.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Music Hub**.

2 Seleccione e, em seguida, introduza uma palavra-chave para a pesquisa.

3 Seleccione um dos resultados de pesquisa apresentados na lista.

Para comprar um álbum, seleccione o preço e, em seguida, siga as instruções no ecrã para concluir o processo de compra.

Câmara

Saiba como capturar e ver imagens e vídeos.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Tirar uma fotografia

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

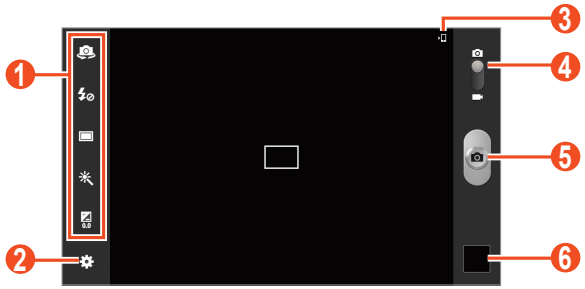

Número	Função
1	Utilize os atalhos da câmara. • : Alterne entre a câmara frontal ou traseira. • : Alterar a definição do flash. • : Alterar o modo de fotografia. • : Aplicar um efeito especial. • : Definir o valor da exposição. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 114
2	Alterar as definições da câmara.
3	Visualize o local de armazenamento.
4	Alterar para modo de gravação de vídeo.
5	Tirar uma fotografia.
6	Ver as fotografias que tirou.

Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os suavemente. Para diminuir o zoom, volte a juntá-los. Pode também aumentar e diminuir o zoom através da tecla Volume.

3 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização.
A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando o objecto está em foco.

4 Seleccione para tirar uma fotografia.
A fotografia é guardada automaticamente.

Após tirar fotografias, seleccione o visualizador de imagens para ver as fotografias capturadas.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas das fotos no fundo do ecrã.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.
- Para adicionar a fotografia à lista de favoritos, seleccione .
- Para enviar a fotografia a outras pessoas, seleccione → uma opção.
- Para eliminar a fotografia, seleccione → **OK**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para registar os rostos na fotografia como etiquetas de rosto, seleccione → **Etiqueta de rosto**. ► p. 120
- Para adicionar uma nota à imagem, seleccione → **adicionar nota de fotografia**. Toque em na imagem para editar a nota.
- Para adicionar uma fotografia à área de transferência, seleccione → **Copiar para bloco de notas**.

- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma secção da fotografia, seleccione → **Recortar**.
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione → **Editar**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir como**.
- Para enviar a fotografia a uma pessoa cujo rosto esteja etiquetado na fotografia, seleccione → **Partilha de foto de amigo**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione → **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione → **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de fotografia

Pode tirar fotografias com vários modos de fotografia. Para alterar o modo de fotografia, seleccione → **Modo de disparo** → uma opção.

Opção	Função
Panorama	Tirar fotos panorâmicas. Este modo só está disponível na câmara traseira.
Share shot	Tire uma fotografia e envia a para outras pessoas através de Wi-Fi Direct.
Partilha de foto de amigo	Envie a fotografia a uma pessoa cujo rosto esteja etiquetado na imagem.
Disp. sorriso	Defina o dispositivo para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotografias destes quando sorriem.
Des. anim.	Tire fotografias com efeitos de desenho animado.

› Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione para aceder às seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Alterne entre a câmara frontal ou traseira.
Flash	Alterar a definição do flash; Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, tal como tons sépia ou preto e branco.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.
Modo de focagem	Tire fotografias em primeiro plano ou defina a câmara para focar o sujeito automaticamente.
Temporizador	Seleccione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.

Opção	Função
ISO	Ajustar a sensibilidade do sensor de imagem.
Medição	Seleccione o tipo de medição de exposição.
Visibilidade exterior	Active a visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada.
Directrizes	Mostrar as directrizes nos ecrãs de pré-visualização.
Etiqueta GPS	Definir que a câmara deve incluir informação sobre a localização nas fotos. • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal posso estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá surgir nas suas fotografias quando as transferir para a web. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.
Guardar como virada	Defina a câmara para virar a imagem automaticamente, quando capturar uma fotografia com a lente frontal da câmara.
Qualidade de imagem	Seleccione um nível de qualidade para as suas fotografias.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar as fotografias capturadas.
Repor	Repor as definições da câmara.

› Gravar um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara**.

2 Deslize a barra para baixo para alterar para a câmara de vídeo.

3 Aponte a câmara ao que pretende fotografar e efectue os ajustes necessários.

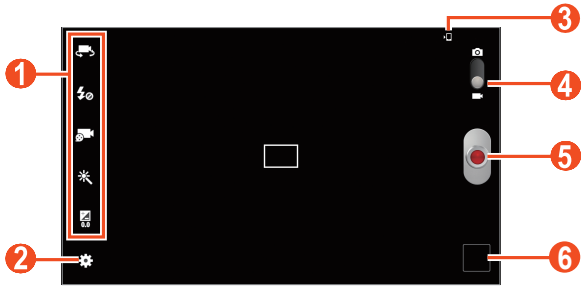

Número	Função
1	Utilize os atalhos da câmara de vídeo. • : Mude para a lente frontal da câmara para gravar um vídeo de si mesmo. • : Alterar a definição do flash. • : Alterar o modo de gravação (para ser anexado a uma MMS ou para guardar de forma normal). • : Aplicar um efeito especial. • : Definir o valor da exposição. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 114
2	Alterar as definições da câmara de vídeo.
3	Visualize o local de armazenamento.

Número	Função
4	Alterar para o modo de fotografia.
5	Gravar um vídeo.
6	Ver os vídeos que gravou.

Para aumentar o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os suavemente. Para diminuir o zoom, volte a juntá-los. Pode também aumentar e diminuir o zoom através da tecla Volume.

4 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura de focagem move-se para o local onde tocou e fica verde quando o sujeito estiver focado.

5 Seleccione para começar a gravar.

6 Seleccione para parar a gravação.

O vídeo é guardado automaticamente. Para pausar a gravação, seleccione .

Depois de gravar os vídeos, seleccione o visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita. Pode também tocar no ecrã e deslocar-se pelas miniaturas dos vídeos no fundo do ecrã.
- Para reproduzir o vídeo, seleccione .
- Para adicionar o vídeo à lista de favoritos, seleccione .
- Para enviar o vídeo a outras pessoas, seleccione → uma opção.
- Para eliminar o vídeo, seleccione → **OK**.

- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione → **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione → **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione → **Detalhes**.

› Ajuste as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione para aceder às opções seguintes:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-gravação	Alterne entre a câmara frontal ou traseira.
Flash	Alterar a definição do flash; Pode ligar ou desligar o flash manualmente.
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação.
Efeitos	Aplique efeitos especiais, tal como tons sépia ou preto e branco.
Valor de exposição	Ajusta o valor da exposição para alterar o brilho.

Opção	Função
Temporizador	Seleccione o tempo de espera antes da câmara iniciar a gravação de um vídeo.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Visibilidade exterior	Active a visibilidade exterior para seleccionar uma condição de luz apropriada.
Directrizes	Mostrar as directrizes nos ecrãs de pré-visualização.
Guardar como virada	Defina a câmara de vídeo para virar a imagem automaticamente, quando gravar um vídeo com a lente frontal da câmara.
Qualidade de vídeo	Seleccione um nível de qualidade para os seus vídeos.
Armazenamento	Seleccione uma localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Repor as definições da câmara de vídeo.

› Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

1. No ecrã de pré-visualização, seleccione → **Editar atalhos**.
2. Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
   Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque no ecrã para voltar ao ecrã de pré-visualização.

Leitor de Vídeo

Saiba como usar o leitor de vídeo.

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando tentar abri-lo.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Reproduzir um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Leitor de Vídeo**.
2. Seleccione um vídeo.
3. Controle a reprodução através das seguintes teclas.

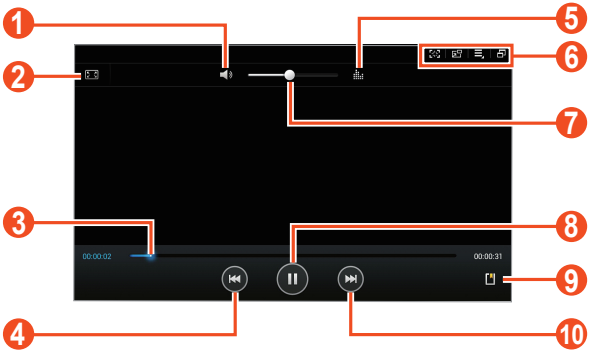

O ecrã acima pode diferir consoante a sua região ou operadora.

Número	Função
1	Silenciar o som do vídeo.
2	Alterar o rácio do ecrã de vídeo.

Número	Função
❸	Avance ou retroceda num ficheiro arrastando ou tocando na barra.
❹	Reiniciar a reprodução; Salte para o ficheiro anterior (toque duplo); Retroceder num ficheiro (tocar sem soltar).
❺	Seleccione um efeito de som.
❻	Mudar para o modo de ecrã flutuante; Capturar uma imagem do ecrã; Aceder às opções do leitor de vídeo; Mudar para o modo Multijanelas.
❼	Ajustar o volume.
❽	Pausar a reprodução; Seleccione ▶ para retomar a reprodução.
❾	Inserir um favorito.
❿	Salte para o ficheiro seguinte; Avance num ficheiro (toque sem soltar).

Enquanto reproduz um vídeo, utilize as seguintes opções:

- Para capturar o ecrã de vídeo, seleccione . A imagem capturada é guardada em **Galeria** → **Screenshots**.
- Para mudar para o modo de ecrã flutuante, seleccione . Pode mover o ecrã tocando-lhe sem soltar. Para voltar ao modo de ecrã inteiro, toque no ecrã.
- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione → **Partilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, seleccione → **Pré-visualiz. capítulo**. Pode procurar um segmento e avançar directamente para esse ponto.

- Para recortar um segmento de um vídeo, seleccione → **Cortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione → **Via Bluetooth**.
- Para exportar o vídeo actual para o Editor de vídeo, seleccione → **Editor de vídeo**.
- Para ver os seus favoritos, seleccione → **Favoritos**. Esta opção surge apenas se adicionou aos Favoritos durante a reprodução, seleccionando .
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione → **Detalhes**.
- Para definir o leitor de vídeo para se desligar automaticamente após um período de tempo específico, seleccione → **Desligar vídeo automaticamente**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione → **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições do leitor de vídeo, seleccione → **Definições**.

› Personalizar as definições do leitor de vídeo

1 Durante a reprodução, seleccione → **Definições**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Velocid. reprodução	Altere a velocidade da reprodução.
Legendas	Personaliza as definições para um ficheiro de legenda.
Reproduzir seguinte automaticamente	Defina o leitor de vídeo para reproduzir o ficheiro seguinte automaticamente.
Tom da cor	Seleccione um tom da cor.
Visibilidade exterior	Defina para melhorar o contraste do visor em condições de muita luz.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo.

- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Ver uma fotografia

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma pasta → uma imagem.

Enquanto estiver a ver uma fotografia, utilize as opções seguintes:

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também fazer toque duplo no ecrã. Para voltar ao tamanho original toque duas vezes no ecrã.

Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos, e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.

- Para adicionar a fotografia à lista de favoritos, seleccione .
- Para enviar a fotografia a outras pessoas, seleccione → uma opção.
- Para eliminar a fotografia, seleccione → **OK**.
- Para iniciar uma apresentação de slides, seleccione → **Apresentação de slides** → **Iniciar apresentação de slides**. Toque no ecrã para parar a apresentação de slides.
- Para registar os rostos na fotografia como etiquetas de rosto, seleccione → **Etiqueta de rosto**. ► p. 120
- Para adicionar uma nota à imagem, seleccione → **adicionar nota de fotografia**. Toque em na imagem para editar a nota.
- Para adicionar uma fotografia à área de transferência, seleccione → **Copiar para bloco de notas**.
- Para rodar a fotografia no sentido anti-horário, seleccione → **Rodar para a esquerda**.
- Para rodar uma fotografia no sentido horário, seleccione → **Rodar para a direita**.
- Para cortar uma secção de uma fotografia, seleccione → **Recortar**.
- Para editar a fotografia com o editor de imagem, seleccione → **Editar**.
- Para definir a fotografia como fundo ou uma imagem de um contacto, seleccione → **Definir como**.
- Para enviar a fotografia a uma pessoa cujo rosto esteja etiquetado na fotografia, seleccione → **Partilha de foto de amigo**.
- Para imprimir a fotografia através de Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para alterar o nome de um ficheiro, seleccione → **Mudar nome**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione → **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para ver os detalhes da fotografia, seleccione → **Detalhes**.
- Para mudar para o modo Multijanelas, seleccione .

› Criar um novo álbum de fotografias

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione → **Álbum novo**.
   Também pode seleccionar para criar um novo álbum após seleccionar uma pasta.
3. Insira um nome e seleccione **OK**.
4. Seleccione uma pasta no painel esquerdo e, em seguida, seleccione imagens para mover ou copiar no painel direito.
5. Toque sem soltar nas imagens que seleccionou e arraste-as para o novo álbum.
6. Seleccione **Guard.** → **Mover** ou **Copiar**.

Os álbuns de fotografias online, sejam no Google ou nas redes sociais, são automaticamente sincronizados com o dispositivo. Para permitir a sincronização apenas por rede Wi-Fi, seleccione → **Definições** e assinale a caixa de verificação junto a **Sincronizar apenas via Wi-Fi**.

› Etiquetar um rosto numa imagem

Saiba como etiquetar rostos nas suas imagens para efectuar chamadas, enviar mensagens, enviar mensagens de e-mail através do Google Mail ou do seu fornecedor de e-mail e carregar mensagens para redes sociais através dos atalhos de etiquetas de rosto.

O reconhecimento de faces pode falhar dependendo do ângulo, do tamanho, da cor e da expressão do rosto, das condições de luz ou acessórios que o sujeito esteja a usar.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
2. Seleccione uma imagem.

3 Seleccione → **Etiqueta de rosto** → **Ligar**.
Os rostos reconhecidos surgem na moldura.

4 Seleccione um rosto reconhecido → **Adicionar nome**.

5 Seleccione o nome da pessoa na lista de contactos.
O contacto é ligado ao rosto da imagem.

Quando a etiqueta de rosto surge com um nome, seleccione uma etiqueta de rosto e utilize as opções disponíveis.

› Reproduzir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.

2 Seleccione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone ▶).

3 Seleccione ▶ para iniciar a reprodução.

4 Controle a reprodução com as teclas. ► p. 115

Durante a reprodução, seleccione para aceder às opções seguintes:

- Para enviar o vídeo para outras pessoas ou partilhá-lo, seleccione **Partilhar via**.
- Para dividir o vídeo em segmentos, seleccione **Pré-visualiz. capítulo**. Pode procurar um segmento e avançar directamente para esse ponto.
- Para recortar um segmento de um vídeo, seleccione **Cortar**.
- Para ouvir áudio através do auricular Bluetooth, seleccione **Via Bluetooth**.
- Para exportar o vídeo actual para o Editor de vídeo, seleccione **Editor de vídeo**.
- Para ver os seus favoritos, seleccione **Favoritos**. Esta opção surge apenas se adicionou aos Favoritos durante a reprodução, seleccionando .
- Para ver os detalhes do vídeo, seleccione **Detalhes**.
- Para procurar dispositivos com partilha de multimédia activos, seleccione **Pesquisar dispositivos próximos**.
- Para alterar as definições de vídeo, seleccione **Definições**.

Paper Artist

Saiba como fazer com que as imagens pareçam ilustrações, com efeitos ou molduras divertidos.

Abra a lista de aplicações e seleccione **Paper Artist**.

- A imagem editada será guardada em **Galeria** → **Paper Pictures**.
- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Editor de vídeo

Pode editar vídeos e aplicar vários efeitos.

› Criar um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.
2. Seleccione + (caso seja necessário).
3. Seleccione um tema de moldura.
4. Seleccione **Adicionar média** .
5. Seleccione uma categoria no painel esquerdo, seleccione imagens, vídeos e áudio para fazer um vídeo e seleccione **Concluído**.
   - Para eliminar imagens ou vídeos, toque sem soltar um item e arraste-o para a reciclagem.
   - Para reorganizar imagens ou vídeos, toque sem soltar num item e arraste-o para a nova localização.
   - Para recortar um segmento de uma imagem ou vídeo, toque num item e arraste as barras para a esquerda ou a direita.
   - Para regular o volume de cada efeito de som, seleccione **Som** e mova as barras do equalizador.

6 Seleccione → uma opção de efeito de transição.

7 Quando terminar, seleccione → **Exportar**.

8 Seleccione uma opção de resolução.

9 Introduza um nome para o vídeo e seleccione **OK**.

› Recorte um segmento do vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.

2 Toque num item e edite na cronologia.

3 Mova a barra de início para o local onde pretende que o recorte comece.

4 Mova a barra de fim para o local onde pretende que o recorte termine.

5 Seleccione → **Guard.**

› Dividir um vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.

2 Toque num item e edite na cronologia. Só é possível dividir imagens ou vídeos.

3 Arraste a miniatura para a colocar na linha pontilhada preta, no ponto desejado.

4 Seleccione .

5 Seleccione → **Guard.**

› Aplicar um efeito de vídeo

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.

2 Toque num item e edite na cronologia.

3 Seleccione **Efeito de video** → uma opção de efeito.

4 Seleccione → **Guard.**

› Adicionar uma legenda a um vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.
2. Arraste a miniatura para a colocar na linha pontilhada preta, no ponto desejado.
3. Seleccione **Texto** → uma opção de texto.
4. Introduzir texto.
5. Seleccione → **Guard.**

› Inserir um desenho num vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.
2. Arraste a miniatura para a colocar na linha pontilhada preta, no ponto desejado.
3. Seleccione **Caneta** → uma opção e desenhe no ecrã.
   - Para desfazer a sua última acção, seleccione .
   - Para refazer a sua última acção, seleccione .
4. Quando terminar, seleccione **Concluído**.
5. Seleccione → **Guard.**

› Inserir um efeito de som num vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.
2. Arraste a miniatura para a colocar na linha pontilhada preta, no ponto desejado.
3. Seleccione **Efeitos de som** → uma opção de som.
4. Seleccione → **Guard.**

› Inserir narração num vídeo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de vídeo**.
2. Arraste a miniatura para a colocar na linha pontilhada preta, no ponto desejado, e seleccione **Gravar**.
3. Seleccione para começar a gravação de voz.
4. Seleccione para parar a gravação de voz. Para colocar a gravação de voz em pausa, seleccione .
5. Seleccione → **Guard.**

Informações Pessoais

Contactos

Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telefone móveis e fixos, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos** → +.
3. Seleccione uma localização de memória.
4. Introduza informações sobre o contacto.
5. Seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**.
2. Introduza um número de telefone e seleccione → uma opção.
3. Introduza informações sobre o contacto.
4. Seleccione **Guardar** para guardar o contacto.

› Localizar um contacto

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Desloque-se para cima ou para baixo na lista de contactos.
   Também pode encontrar um contacto introduzindo algumas letras no campo de introdução de texto, no topo da lista de contactos.
4. Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para editar as informações do contacto, seleccione .
- Para eliminar o contacto, seleccione → **OK**.
- Para ligar para o contacto, seleccione or .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para definir o contraste como os seus favoritos, seleccione .

› Importar ou exportar contactos

Pode importar ou exportar ficheiros (em formato vcf) de ou para o armazenamento USB do dispositivo ou um cartão de memória.

Importar ficheiros de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SD** ou **Importar de armazenamento USB**.
4. Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos, ou todos os ficheiros de contactos, e seleccione **OK**.
5. Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Exportar ficheiros de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SD** ou **Exportar p/ armazenamento USB**.
4. Seleccione **OK** para confirmar.

› Copiar ou mover contactos

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
4. Seleccione contactos e seleccione **Concluir**.

Copiar contactos do dispositivo para o cartão SIM ou USIM

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
4. Seleccione contactos e seleccione **Concluir** → **OK**.

› Criar um cartão de visita

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione **Configurar perfil** no topo da lista de contactos.
4. Introduza os seus dados pessoais e seleccione **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita para ouras pessoas seleccionando → **Partilhar cartão de visita por**.

› Criar um grupo de contactos

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Grupos** → .
3. Introduza um nome e personalize as definições para o grupo.
4. Seleccione **Adicionar membro**.
5. Seleccione os membros da lista de contactos e seleccione **Concluir**.
6. Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Definir um número de marcação rápida

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione → **Definição de marcação rápida**.
4. Seleccione um número de localização → um contacto.

Para marcar um número de marcação rápida, toque sem soltar na localização do número no ecrã de marcação.

Conectividade

Ligações ao PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, através do cabo USB, com vários modos de ligação. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode sincronizar ficheiros através do Windows Media Player, transferir dados directamente, de e para o seu dispositivo, através do programa Samsung Kies.

Não desligue o cabo USB do PC enquanto o dispositivo está a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

Para obter os melhores resultados, ligue o cabo USB directamente a uma porta USB do PC. As transferências de dados podem falhar se utilizar hub USB.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa da página de web da Samsung.

O Samsung Kies corre tanto em computadores Windows como Macintosh.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
   O Samsung Kies iniciará automaticamente. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faço duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC.
2. Copie ficheiros a partir do computador para o dispositivo.
   Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Sincronizar com o Windows Media Player

Certifique-se que o Windows Media Player está instalado no seu PC.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Abra o Windows Media Player e sincronizar os ficheiros de música.

› Ligar-se como um dispositivo de multimédia

Pode ligar o dispositivo a um PC e aceder aos ficheiros multimédia armazenados no dispositivo.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Seleccione o lado direito da barra de sistema e, em seguida, seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.
3. Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

› Ligar-se como uma câmara

Pode ligar o dispositivo ao PC como uma câmara e aceder a ficheiros no dispositivo.

Utilize este modo de ligação USB quando o PC não suporta o protocolo de transferência multimédia (MTP) ou não tem o controlador USB do seu dispositivo instalado.

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Seleccione o lado direito da barra de sistema e, em seguida, seleccione **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Câmara (PTP)**.
3. Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o PC.

Wi Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 a/b/g/n.

Pode ligar-se à Internet ou outra rede em qualquer lugar que exista um ponto de rede sem fios disponível.

O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e pode ser utilizado em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a função Wi-Fi

Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** e, em seguida, arraste o interruptor **Wi Fi** para a direita.

Um Wi-Fi activo em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a função apenas quando precisar.

› Encontrar e ligar-se a uma rede Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
   O dispositivo procurará automaticamente redes Wi-Fi disponíveis.
2. Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi**.
3. Introduza uma palavra-passe para a rede (caso seja necessário).
4. Seleccione **Ligar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Adicionar rede Wi-Fi**.
2. Insira o código SSID para a rede e seleccione um tipo de segurança.
3. Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.
4. Seleccione **Guardar**.

› Ligar a uma rede Wi-Fi utilizando uma WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Através de uma WPS pode ligar-se a uma rede segura.

Ligar-se com um botão WPS

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Seleccione uma rede indicada como WPS disponível em **Redes Wi-Fi**.
3. Introduza uma palavra-passe para a rede → **Ligar** e, em seguida, seleccione ☰ → **Botão de difusão WPS**.
4. Prima o botão WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Ligar-se com um WPS PIN

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Seleccione uma rede indicada como WPS disponível em **Redes Wi-Fi**.
3. Introduza uma palavra-passe para a rede → **Ligar** e, em seguida, seleccione ☰ → **Introdução do PIN WPS**.
4. No ponto de acesso, insira o PIN e prima o botão Iniciar.

› Defina as configurações de IP estático

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Seleccione uma rede em **Redes Wi-Fi** e, em seguida, assinale a caixa de selecção junto a **Mostrar opções avançadas**.
3. Seleccione o menu pendente em **Definições IP**.
4. Seleccione **Fixo**.
5. Altere as definições de IP para a rede, tal como endereço IP, Gateway, Comprimento do prefixo de rede, DNS.
6. Seleccione **Ligar**.

› Personalizar as definições de Wi-Fi

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi** → → **Avançado**.
2. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Definir o dispositivo para o notificar quando uma rede Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi durante suspensão	Definir se pretende ou não manter a função Wi-Fi activa no modo Inactivo.
Temporizador Wi-Fi	Defina a hora para ligar ou desligar a funcionalidade Wi-Fi.
Endereço MAC	Ver o endereço MAC do dispositivo.
Endereço IP	Ver o endereço IP da rede actual.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a função Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de um Wi-Fi sem necessidade de uma ponto de acesso.

Esta funcionalidade só é activada quando a funcionalidade de Wi-Fi está ligada.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
2. Arraste o interruptor **Wi Fi** para a direita para ligar a rede Wi-Fi.
3. Seleccione **Wi-Fi Direct**.
4. Seleccione **Pesquisar** → um dispositivo.
   Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

› Enviar dados por Wi-Fi

1. Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.
2. Seleccione uma opção para enviar dados através do Wi-Fi.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3. Procure e seleccione outro dispositivo.

› Receber dados através de Wi-Fi

Quando recebe dados, estes são guardados automaticamente no seu dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

AllShare Cast

Saiba como ligar o seu dispositivo a um grande ecrã, utilizando um dongle AllShare Cast, e partilhe os seus conteúdos.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia dependendo da ligação de rede.
- Se especificar uma banda de frequência Wi-Fi (5 GHz ou 2,4 GHz), os dongles AllShare Cast poderão não ser encontrados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos com uma TV, seleccione um modo de TV apropriado para conseguir a melhor experiência com o AllShare Cast.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais definições** → **AllShare Cast**.
2. Arraste o interruptor **AllShare Cast** para a direita.
3. Seleccione um dispositivo.
   Quando os dispositivos estão ligados, pode ver o ecrã do seu dispositivo no outro ecrã.
4. Abra ou reproduza um ficheiro.
5. Controle o ecrã através das teclas do seu dispositivo.

AllShare Play

Pode reproduzir e enviar qualquer ficheiro entre dispositivos registados ou armazenamento virtual registado através do AllShare Play.

Para utilizar o serviço AllShare Play, tem de entrar na sua conta da Samsung e registar dois ou mais dispositivos como servidores de ficheiros. Os métodos de registo disponíveis poderão variar dependendo do tipo de dispositivo. Para mais informações sobre o AllShare Play, seleccione → **Perguntas mais frequentes**.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Enviar um ficheiro

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione um dispositivo ou armazenamento registado que contenha ficheiros multimédia.
3. Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção de um ficheiro.
4. Seleccione .
5. Seleccione um dispositivo ou armazenamento registado para guardar o ficheiro.

› Partilhar um ficheiro

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione um dispositivo ou armazenamento registado que contenha ficheiros multimédia.
3. Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção de um ficheiro.
4. Seleccione e, em seguida, escolha uma opção de partilha.

› Reproduzir um ficheiro num dispositivo próximo

- Os formatos de ficheiro compatíveis poderão diferir dependendo dos dispositivos ligados como leitores de multimédia.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia dependendo da ligação de rede.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione um dispositivo ou armazenamento registado que contenha ficheiros multimédia.
3. Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção de um ficheiro.
4. Seleccione .
5. Seleccione um dispositivo para utilizar como leitor de multimédia.
6. Controle a reprodução através das teclas do seu dispositivo.

› Utilizar a função Transmissão em grupo

Pode partilhar imagens do seu visor com múltiplos dispositivos que estejam ligados ao mesmo PA Wi-Fi.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione uma categoria de multimédia e seleccione a caixa de selecção de um ficheiro.
3. Seleccione → **Grupo Cast**.
4. Introduza um nome e seleccione **Fim**.

Gerir os conteúdos num dispositivo ou armazenamento registado

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione um dispositivo ou armazenamento registado.
3. Ver e gerir os seus ficheiros.

Personalizar as definições de AllShare Play

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare Play**.
2. Seleccione → **Definições**.
3. Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Armazenamentos registados	Veja os armazenamentos registados que foram adicionados ao AllShare Play.
Dispositivos registados	Ver ou editar dispositivos que foram adicionados ao AllShare Play.
Configuração de serviços web	Inicie sessão em sites de redes sociais para carregar ficheiros.
Carregar automaticamente fotografias do telemóvel	Defina para carregar fotografias automaticamente para o armazenamento registado quando inicia a sessão.
Definições da qualidade de vídeo	Defina para optimizar a qualidade do vídeo para o dispositivo quando reproduzir vídeos guardados no seu computador.
Bloquear AllShare Play	Defina para bloquear o AllShare Play através da palavra-passe da sua conta Samsung.
Idioma	Seleccione um idioma de exibição.
Sobre	Ver informação sobre o AllShare Play.

Grupo Cast

Pode partilhar imagens, documentos e música com outros dispositivos que estejam ligados ao mesmo PA Wi-Fi.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Partilhar um ficheiro

1. Na lista de aplicações, seleccione **Grupo Cast**.
2. Seleccione um tipo de multimédia em **Iniciar** para partilhar com outros dispositivos.

Se o dispositivo não estiver ligado a um PA Wi-Fi, seleccione **Não ligado** para estabelecer a ligação à rede.

3. Seleccione os ficheiros a partilhar e seleccione **Concluído**.
4. Introduza um PIN e inicie a Transmissão em grupo.

› Juntar-se a outra Transmissão em grupo

1. Na lista de aplicações, seleccione **Grupo Cast**.
2. Seleccione um ficheiro de multimédia partilhado em **Aderir**, introduza o código PIN e seleccione **OK**.

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios, de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a função Bluetooth para fins ilegais (por exemplo piratear cópias de ficheiros ou escutar ilegalmente comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza por quaisquer repercursões do uso ilegal da função Bluetooth.

› Ligar a função Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Bluetooth**.

2 Faça deslizar o interruptor de **Bluetooth** para a direita para activar a função Bluetooth.

› Procurar e emparelhar com outros dispositivos

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar**.

2 Seleccione um dispositivo.

3 Seleccione **OK** para fazer corresponder o PIN Bluetooth entre os dois dispositivos. Ou, insira um PIN Bluetooth e seleccione **OK**.

Quando o proprietário do outro dispositivo insere o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.

Geralmente equipamentos como auriculares, e kits mãos-livres para carro têm um Bluetooth PIN fixo, geralmente 0000. Se o outro dispositivo tiver um código PIN, terá sempre que o introduzir.

› Enviar dados através de Bluetooth

1 Seleccione um ficheiro ou item de uma aplicação apropriada.

2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através de Bluetooth

1 Abra a lista de aplicações, seleccione **Definições** → **Bluetooth** e, em seguida, assinale a caixa de selecção junto ao nome do dispositivo.

Para seleccionar o período de tempo que o seu dispositivo permanece visível, seleccione → **Tempo de visibilidade esgotado**.

2 Quando for pedido, introduza o PIN para a função Bluetooth e seleccione **OK** (se necessário).

3 Seleccione **Aceitar** para confirmar a ligação entre os dois dispositivos.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

Partilhar rede móvel

Saiba como definir o seu dispositivo como um modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PCs ou outros dispositivos, e partilhe a ligação à rede móvel do seu dispositivo.

› Partilhar a rede móvel do seu dispositivo via Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel** → **PA Móvel**.

2 Arraste a barra de deslize para a direita, junto a **PA Móvel**.

3 Seleccione **PA Móvel**.

4 Seleccione **Configurar** para configurar as definições de rede para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Ocultar o meu dispositivo	Defina para impedir que outros dispositivos possam localizar o seu dispositivo.
Segurança	Seleccione o tipo de segurança.
Palavra-passe	Ver ou editar a chave de rede para impedir o acesso não autorizado à rede.
Mostrar palavra-passe	Defina para mostrar a sua palavra-passe ao inseri-las.
Mostrar opções avançadas	Seleccione um canal de transmissão.

5 Quando terminar seleccione **Guardar**.

6 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede.

O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

Pode restringir a partilha da sua rede móvel para dispositivos especificados. Seleccione **Disps. permit.**, crie uma lista de dispositivos, e seleccione o nome do seu dispositivo para alterar o modo de partilha para **Só dispositivos permitidos**.

› Partilhar a ligação móvel do seu dispositivo via USB

1. Ligue o seu dispositivo a um PC através de um cabo USB.
2. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais definições** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
3. Seleccione **Ancoragem USB**.
   Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa junto de **Ancoragem USB**.

O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- Entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas, ou dentro de edifícios
- Com condições atmosféricas adversas
- Perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- Num veículo com protecção solar em alumínio

Não toque ou cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos enquanto utiliza a função GPS.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para saber a sua localização e procurar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Utilizar satélites GPS	Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Localização e pesquisa Google	Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Ligações TV

Pode controlar uma TV remotamente, com o seu dispositivo, para procurar os seus programas favoritos e obter sugestões de programação de acordo com as suas escolhas. Pode também controlar outros dispositivos ligados à TV.

› Definir o seu dispositivo como um controlo remoto para uma TV

Primeiro deve ligar o seu dispositivo a um PA Wi-Fi e certificar-se de que a porta de infravermelhos do dispositivo está virada para a TV.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Smart Remote**.

2 Caso esteja a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Agree**.

3 Rode o dispositivo no sentido anti-horário para alternar para o modo paisagem.

4 Seleccione uma opção junto de **Set Up Smart Remote Now:**.

5 Seleccione **Choose Brand** → a marca da sua TV.

6 Seleccione **Test Power On/Off** → **Sim** para verificar a ligação entre o seu dispositivo e a TV.

7 Seleccione **Concl.**
Para adicionar outros dispositivos, seleccione **Add New Device**.

8 Controle a sua TV ou outros dispositivos com os ícones do seu dispositivo.

› Personalize as definições do controlo remoto

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Smart Remote**.

2 Seleccione .

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Televisão	Altere os códigos de comando se tiver problemas com um controlo específico.
Add New Device	Configure as ligações de dispositivos periféricos ligados à TV.
Reset Peel	Repor as definições da ligação.
Send Feedback	Reportar a sua opinião para o desenvolvimento da aplicação.

Ligações VPN

Pode criar uma rede virtual privada (VPN) e ligar-se à sua rede privada de forma segura através de uma rede pública, tal como a Internet.

- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso tenha dificuldades em aceder à Internet, deverá editar as ligações. Caso não tenha certeza sobre as informações a inserir, consulte a sua operadora.
- Para usar esta função, é necessário activar a função de bloqueio de ecrã.

› Definir ligações VPN

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insira o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Insira uma palavra-passe para L2TP.
Identificador IPSec	Introduza um nome de utilizador.
Código pré-partilhado IPsec	Inserir uma chave pré-partilhada de segurança.

Opção	Função
Certificado de utilizador IPSec	Seleccione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado CA IPSec	Seleccione um certificado de autenticidade (CA) que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Certificado de servidor IPSec	Seleccione um certificado do servidor que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.
Encriptação PPP (MPPE)	Defina para encriptar dados antes de os enviar ao servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Defina para alterar as definições avançadas da rede.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

3 Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Ligar-se a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais definições** → **VPN**.

2 Seleccione uma rede privada.

3 Introduza o nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Alarme

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

› Definir um novo alarme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme** → +.
2. Defina os detalhes do alarme.
   Assinale a caixa de selecção junto de **Alarme inteligente** para activar a simulação de sons da natureza antes do alarme principal.
3. Quando terminar seleccione **Guardar**.

› Parar um alarme

Quando soar o alarme,

- Para parar o alarme, arraste ⊗ em qualquer direcção, até atingir o bordo do circulo.
- Para repetir o alarme depois de um período de tempo especifico, arraste zz em qualquer direcção até chegar ao bordo do circulo.

› Eliminar um alarme

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Alarme** → 🗑.
2. Assinale a caixa de selecção junto a um alarme e, em seguida, seleccione **Eliminar**.

- Pode eliminar alarmes tocando sem soltar um alarme e seleccionando **Eliminar**.
- Para desactivar um alarme, seleccione o ícone do relógio junto do alarme.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como um calculadora tradicional ou de computador.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas a que correspondem ao visor da calculadora para realizar um calculo básico ou científico.

Transfer.

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Transfer.**
2. Seleccione uma categoria de transferência.
3. Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro.
   - Para eliminar um registo, assinale a caixa de selecção e seleccione em seguida .
   - Para partilhar um ficheiro transferido com outras pessoas, assinale a caixa de selecção e, em seguida, seleccione .

Dropbox

Saiba como utilizar o serviço de armazenamento na nuvem Dropbox para guardar e partilhar os seus ficheiros com outras pessoas. Quando guarda ficheiros na sua pasta Dropbox, o seu dispositivo sincroniza-se automaticamente com o servidor web e com qualquer outro PC em que a Dropbox esteja instalada.

Se for um novo utilizador, crie uma conta.

› Dropbox activa

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Dropbox** → **Start**.
2. Introduza um endereço de e-mail e palavra-passe e seleccione **Log in**.
3. Seleccione **Next** → **Turn on**.

› Transferir ficheiros para a sua pasta Dropbox

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Dropbox**.
2. Seleccione → **Photos or videos** ou **Other files**.
3. Seleccionar ficheiros.
4. Seleccione **Dropbox** → uma pasta.
5. Seleccione **Upload**.
   Os ficheiros na pasta serão adicionados ao servidor web e ao seu PC em casa.

› Ver um ficheiro

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Dropbox** → .
2. Seleccione um ficheiro.

Os Meus Ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clips de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo.

› Formatos de ficheiro suportados

O seu dispositivo suporta os seguintes formatos de ficheiro:

Tipo	Formatar
Imagem	BMP, GIF, JPG, PNG
Vídeo	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Música	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderá ocorrer um erro quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Abrir um ficheiro

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Os Meus Ficheiros**
2. Seleccione uma pasta.
   - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione .
   - Para voltar ao primeiro nível do directório de ficheiros, seleccione .
3. Seleccione um ficheiro para abrir.

› Criar uma pasta

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Os Meus Ficheiros**.
2. Seleccione .
3. Introduza um nome e seleccione **Concluído**.

› Copiar ou mover ficheiros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Os Meus Ficheiros**.
2. Assinale a caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros que quer copiar ou cortar.
3. Seleccione ou .
4. Localize uma pasta e seleccione .

› Enviar ficheiros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Os Meus Ficheiros**.
2. Assinale a caixa de selecção junto dos ficheiros a enviar.
3. Seleccione → uma opção.

› Eliminar ficheiros

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Os Meus Ficheiros**.
2. Assinale a caixa de selecção junto das pastas ou ficheiros a eliminar.
3. Seleccione → **Sim**.

Polaris Office

Saiba como criar ou visualizar ficheiros de Microsoft Word, Excel, PowerPoint, e Adobe PDF no seu dispositivo.

› Criar um novo documento

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.

   Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online, ou salte o registo.

2. Seleccione → um tipo de documento.
3. Insira conteúdos no documento.
   - Para desfazer a sua última acção, seleccione .
   - Para refazer a sua última acção, seleccione .
   - Para inserir um objecto como uma imagem, uma hiperligação ou uma tabela, seleccione .
   - Para alterar a preferência de texto ou objecto, seleccione .
4. Quando terminar, seleccione .
5. Insira um nome para o documento e seleccione uma localização para o guardar.
6. Seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **navegador** → um ficheiro de documento.
3. Visualizar o documento como desejar.
   - Para editar o documento (ficheiro Word, Excel ou apresentação), toque no ecrã.
   - Para mudar para o modo Multijanelas, seleccione .

- Para guardar o documento com outro nome, seleccione → **Guardar como**.
- Para procurar ou substituir texto no documento, seleccione → **Localizar e Substituir**.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e suavemente afaste-os ou junte-os. Pode também seleccionar → **Aumentar/diminuir o zoom**.
- Para imprimir o ficheiro através de uma ligação Wi-Fi ou USB, seleccione → **Imprimir**. O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

› Gerir documentos online

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
2. Seleccione **Clouds** → uma conta.
3. Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **OK**.
4. Ver e gerir os seus documentos no servidor.

PS Touch

Experimente as principais funções do Photoshop, como camadas, ferramentas de selecção, ajustes, filtros e mais, para criar imagens com aspecto profissional no seu dispositivo.

Com o PS Touch, pode combinar facilmente várias imagens, editar elementos específicos e aplicar efeitos com filtros, podendo também aceder ao seu conteúdo utilizando o serviço Adobe Creative Cloud.

Abra a lista de aplicações e seleccione **PS Touch**.

Para utilizar o serviço Adobe Creative Cloud tem de possuir uma Adobe ID.

Pesquisa por Voz

Saiba como procurar na Internet usando a voz.

Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa por Voz**.

2 Diga uma palavra-chave para o microfone.
O dispositivo procurará páginas web relacionadas com a palavra-chave.

3 Seleccione um resultado da pesquisa.

S Voice

Saiba como utilizar a função de comandos de voz fornecida pela S Voice.

Pode marcar um número, enviar uma mensagem, escrever um memorando ou realizar outras tarefas, bastando para tal falar para o seu dispositivo.

- Esta função poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Se a sua pronúncia não for clara, quando falar em locais ruidosos ou quando falar com palavras ofensivas ou de calão e com sotaques dialectais, o dispositivo pode não reconhecer os seus comandos ou pode desempenhar comandos indesejados.

1 Abra a lista de aplicações e seleccione **S Voice**.

2 Diga uma palavra-chave para o microfone.
Para dizer um novo comando, seleccione .

Pode desactivar comandos de voz, seleccionando .

Relógio Mundial

Saiba como ver as horas em outra região.

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio Mundial**.
2. Seleccione .
3. Introduza o nome de uma cidade e seleccione uma da lista. Pode seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo.
4. Seleccione .
5. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-4.

Para aplicar o horário de verão aos relógios, toque sem soltar num relógio e seleccione **Hora de Verão**.

Definições

Aceder ao menu de Definições

1. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
2. Seleccione uma categoria de definição, e seleccione uma opção.

Wi Fi

Active a função Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

Bluetooth

Active a função Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

Utilização de dados

Acompanhe a quantidade de dados que utiliza, e personalize as definições para os limitar.

- **Dados móveis**: Defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: Defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: Altere as definições do ciclo de limite.

Para usar mais opções, seleccione .

- **Dados em roaming**: Defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2º plano**: Defina para desactivar a sincronização em segundo plano ao utilizar uma rede móvel.

- **Sincronizar dados automaticamente**: Defina o dispositivo para sincronizar automaticamente Contactos, S Planner, correio electrónico, Internet e imagens com sites de redes sociais.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina para apresentar a sua utilização de dados viaWi-Fi.
- **PA móveis**: Defina o dispositivo para restringir ou avisar sobre grandes transferências ou para impedir que as aplicações de fundo utilizem o outro ponto de acesso móvel do dispositivo.

Mais definições

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

› Modo de voo

Active o modo de Voo para desactivar todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar funções exteriores à rede.

› Redes móveis

- **Dados móveis**: Defina para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: Defina para usar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: Seleccione o nome de um ponto de acesso (APN) para redes móveis. Pode adicionar ou editar APNs. Para reiniciar as definições do seu APN para os valores de fábrica, seleccione → **Repor padrão**.
- **Modo de rede**: Seleccionar o tipo de rede.
- **Definições de rede**:
  - **Procurar rede**: Procure e seleccione uma rede.
  - **Selec. automaticamente**: Defina o dispositivo para seleccionar a primeira rede disponível.

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **PA Móvel**: Defina para usar o seu dispositivo como um ponto de acesso sem fios para outros dispositivos.
- **Ancoragem USB**: Defina o seu dispositivo como um modem sem fios, estabelecendo uma ligação USB com um PC.
- **Ajuda**: Ver informação sobre como usar as funções de ancoragem.

› VPN

Configurar e gerir redes VPN (Virtual Private Network).

› Dispositivos próximos

- **Partilha de ficheiros**: Active a partilha de multimédia para permitir que outros dispositivos com certificação DLNA acedam a ficheiros de multimédia no seu dispositivo.
- **Conteúdos partilhados**: Defina para partilhar os seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Nome do dispositivo**: Introduza um nome de um servidor de multimédia para o seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos permitidos**: Visualize a lista de dispositivos que podem aceder ao seu dispositivo.
- **Lista de dispositivos não autorizados**: Visualize a lista de dispositivos cujo acesso ao seu dispositivo foi bloqueado.
- **Descarregar para**: Seleccione a localização de memória para guardar ficheiros multimédia transferidos.
- **Transf. a partir de outros disp.**: Defina para aceitar transferências a partir de outros dispositivos.

› AllShare Cast

Active a função AllShare Cast e partilhe o seu ecrã com outras pessoas.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo Samsung Kies via uma Wi-Fi.

Modo de Bloqueio

Seleccione as notificações a bloquear ou defina para permitir notificações de chamada de contactos especificados no modo Bloqueio.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume**: Ajuste o volume de vários sons do seu dispositivo.
- **Intensidade da vibração**: Ajuste a intensidade da vibração.
- **Tom de toque dispositivo**: Seleccionar um toque para alertas de chamadas recebidas.
- **Vibração do dispositivo**: Defina o dispositivo para vibrar com um padrão personalizado quando receber uma chamada.
- **Notificações padrão**: Seleccione um tom de toque para o alertar dos eventos.
- **Vibrar ao tocar**: Defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas recebidas.
- **Tons das teclas**: defina o dispositivo para emitir sons quando introduz números com o ecrã de marcação.
- **Sons de toque**: Defina o dispositivo para emitir sons quando selecciona uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio do ecrã**: Defina o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.
- **Reacção táctil**: Defina o dispositivo para vibrar quando toca nas teclas ou quando o dispositivo reage a certas situações.

Visor e luz

Altere as definições para controlar o visor e a luz de fundo do seu dispositivo.

- **Fundo**: Altere as definições de fundo.
  - **Ecrã principal**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã Início.
  - **Ecrã bloqueado**: Seleccione uma imagem de fundo para o bloqueio de ecrã.
  - **Ecrãs principal e de bloqueio**: Seleccione uma imagem de fundo para o ecrã principal e para o ecrã bloqueado.
- **Modo de ecrã**: Seleccione um modo de exibição.
- **Brilho**: Ajuste o brilho do visor.
- **Duração da luz de fundo**: Seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Suspensão inteligente**: Defina para evitar que a retroiluminação do visor se apague enquanto está a visualizar algo no visor.
- **Estilo do tipo de letra**: Altere o tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho da fonte para criar ou mostrar itens nas aplicações.
- **Início rápido**: Altere a aplicação de início rápido na barra de sistema. O ícone do atalho altera-se para indicar a aplicação seleccionada.

Memória

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Também pode formatar o cartão de memória.

Formatar um cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados da localização de memória.

A capacidade disponível real da memória interna é menor do que a capacidade especificada uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória.

Modo economia energia

Active o modo de Economia de energia e altere as definições do modo de Economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: Defina o dispositivo para limitar um pouco a utilização de recursos do sistema.
- **Economia de energia do ecrã**: Defina o dispositivo para diminuir o brilho do ecrã.
- **Desligar a reacção táctil**: Defina para impedir que o dispositivo vibre quando selecciona ou ou quando mantém a tecla Ligar/Desligar premida.
- **Aprender a utilizar o modo de Economia de energia**: Visualize informações sobre como poupar a energia da bateria.

Bateria

Ver a quantidade de energia consumida pelo seu dispositivo.

Gestor de aplicações

Ver e gerir as aplicações do seu dispositivo.

Serviços de localização

Altere as definições dos serviços de localização.

- **Utilizar redes sem fios**: Definir para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: Permite definir o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Localização e pesquisa Google**: Defina o dispositivo para usar a sua localização actual para pesquisas e serviços do Google.

Ecrã bloqueado

Altere o modo Bloqueio do ecrã.

- **Bloqueio do ecrã**: Active a função de bloqueio de ecrã.
- **Opções de bloqueio do ecrã**:

As definições serão aplicadas apenas quando definir a opção de bloqueio por varrimento.

- **Atalhos**: Defina para apresentar e editar atalhos de aplicações no ecrã bloqueado.
- **Ticker de informações**: Defina para apresentar notícias ou informações sobre acções no ecrã bloqueado.
- **Relógio**: Defina para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Relógio duplo**: Defina para mostrar o relógio duplo no ecrã bloqueado.
- **Tempo**: Defina para mostrar a informação meteorológia e alterar as definições do visor de meteorologia.

- **Efeito ondulante**: Defina para apresentar o efeito ripple no ecrã bloqueado.
- **Texto de ajuda**: Defina para apresentar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Activar com o ecrã bloqueado**: Defina o dispositivo para reconhecer o seu comando de despertar quando o ecrã estiver bloqueado.
- **Def. comando de despertar**: Defina um comando de despertar para iniciar a aplicação S Voice ou realizar uma função especificada.

- **Popup Note no ecrã bloqueado**: Defina para iniciar o S Note ao tocar, duas vezes, no ecrã quando o ecrã táctil está desligado.
- **Info proprietário**: Introduza a sua informação, que será mostrada no ecrã bloqueado.

Segurança

Altere as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM.

- **Encriptar dispositivo**: Defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deverá introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de proceder a esta definição, pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**:
  - **Encriptar**: Defina para encriptar os ficheiros quando os guardar no cartão de memória.
  - **Encriptação total**: Defina para encriptar todos os ficheiros no seu cartão de memória.
  - **Excluir ficheiros multimédia**: Defina para encriptar todos os ficheiros, excepto os de multimédia, no seu cartão de memória.

Depois de repor os dados de fábrica, não poderá aceder ao cartão de memória encriptado. Primeiro descodifique o cartão de memória, antes de repor os dados de fábrica.

- **Controlos remotos**: Defina para permitir o controlo remoto do seu dispositivo através da Internet, quando o seu dispositivo estiver perdido ou furtado.
- **Alerta de alteração SIM**: Activar a função Localizar o meu telemóvel.
- **Localizar o meu telemóvel**: Aceda à página web da SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Pode acompanhar e controlar o seu dispositivo furtado ou perdido através da página web SamsungDive.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: Defina para bloquear o cartão SIM ou USIM. Para usar o seu dispositivo com o cartão SIM ou USIM, deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: Altere o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: Defina para mostrar as suas palavras-passe ao inseri-las.
- **Administradores de dispositivo**: Ver os administradores que aprovou para o seu dispositivo. Pode permitir que os administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: Defina o dispositivo para instalar as aplicações transferidas de qualquer origem. Se não seleccionar esta opção, só poderá instalar aplicações de transferiu da Play Store.
- **Credenciais fidedignas**: Defina para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das aplicações.
- **Instalar do armazenamento**: Instale certificados encriptados que estão armazenados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: Elimine credenciais do dispositivo e reiniciar a palavra-passe.

Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto e idioma.

› Idioma

Seleccione um idioma de exibição.

› Padrão

Seleccione um método de introdução de texto.

› Escrita por voz Google

Active a função de introdução de voz Google para inserir texto por voz. Para alterar as definições de introdução de voz, seleccione .

- **Esc. idiomas entrada**: Seleccione os idiomas de introdução para o reconhecimento de voz do Google.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina para impedir que o dispositivo reconheça palavras ofensivas nas introduções por voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline**: Transfira e instale dados de idioma para introdução de voz offline.

› Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, seleccione .

- **Idioma de introdução**: Seleccione idiomas de introdução para usar o teclado.
- **Texto inteligente**: Active o modo XT9 para prever palavras com base na sua introdução e mostrar sugestões de palavras. Também pode personalizar as definições de previsão de palavras.
- **Introdução contínua**: Defina para introduzir texto quando varre o teclado.
- **Escrita manual**: Altere as definições do modo Escrita manual tais como, tempo de reconhecimento, espessura da caneta, ou cor da caneta.

- **Entrada de voz**: Active a função de introdução de voz para inserir texto por voz.
- **Capitalização automática**: Defina para automaticamente colocar a primeira letra de uma frase em maiúscula.
- **Pontuação automática**: Defina o dispositivo para inserir um ponto final quando tocar duas vezes na barra de espaço.
- **Pré-visualiz. caracteres**: Defina o dispositivo para mostrar uma pré-visualização de cada letra em que toca.
- **Vibração toque nas teclas**: Defina o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
- **Som de toque nas teclas**: Defina o dispositivo para emitir som quando tocar numa tecla.
- **Tutorial**: Ver o tutorial de utilização do teclado Samsung.
- **Repor definições**: Reponha as definições do teclado Samsung para os valores de fábrica.

› Procura de voz

As opções seguintes estão disponíveis para o reconhecimento de voz Google:

- **Idioma**: Seleccione o idioma para o reconhecimento de voz Google.
- **Saída de voz**: Defina o dispositivo para dar repercussões por voz para o alertar da acção actual.
- **Bloquear palavras ofens.**: Definir para ocultar palavras ofensivas dos resultados de procura por voz.
- **Transferir reconhecimento de voz offline**: Transfira e instale dados de idioma para introdução de voz offline.

› Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido**: Seleccione um motor de síntese de discurso. Altere as definições para os motores de síntese de discurso, seleccione .
- **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a função TTS.
- **Ouvir um exemplo**: Ouvir o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução**: active o Modo de condução para obter notificações audíveis para chamadas recebidas, mensagens ou detalhes de eventos.

› Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro para o rato ou o trackpad ligado ao dispositivo.

Cloud

Altere as definições para sincronizar dados ou ficheiros com a sua conta Samsung ou armazenamento na nuvem Dropbox.

Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: Defina para criar cópias de segurança das suas definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: Defina ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: Defina para restaurar as suas definições e dados de aplicações quando precisar de reinstalar uma aplicação.
- **Repor definições**: Reponha as suas definições de volta aos valores de fábrica e elimine todos os seus dados.

Adicionar conta

Adicione a sua conta de correio electrónico ou de SNS.

Movimento

Altere as definições que controlam a função de reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Alerta inteligente**: Defina o dispositivo para alertá-lo de chamadas não atendidas ou novas mensagens quando levantar o seu dispositivo.
- **Inclinar para zoom**: Defina para utilizar um movimento de inclinação, para aumentar ou diminuir o zoom na visualização de imagens ou na navegação em páginas web.
- **Deslocar para mover ícone**: Defina para mover um item para outra página ao tocar sem soltar o item e inclinando, em seguida, o dispositivo para a esquerda ou para a direita.
- **Deslocar para consultar imagens com o browser**: Defina para percorrer uma imagem deslizando o dispositivo em qualquer direcção quando o zoom da imagem estiver aumentado.
- **Definições de sensibilidade**: Ajuste a velocidade de reacção para cada movimento.
- **Como utilizar movimentos**: Veja o tutorial para saber como controlar os movimentos.

S Pen

Altere as definições para utilizar a S Pen.

- **Som de anexação/libertação da caneta**: Defina o dispositivo para emitir um som quando a S Pen é introduzida ou removida da ranhura.
- **Poupança de bateria**: Defina o ecrã para não responder quando introduzir ou remover a S Pen.

- **Opções depois de libertar a caneta**: Defina para mostrar uma janela pop-up e emitir um alerta sonoro quando a S Pen já não se encontrar perto do dispositivo.
- **Vista Aérea**: Defina para mostrar o ponteiro da S Pen quando a S Pen pairar sobre o ecrã.
- **Som e reacção táctil**: Defina o dispositivo para emitir um som e vibrar quando a funcionalidade Air View estiver activada.
- **Definições de Comando Rápido**: Configure as definições de Comando rápido.
- **Ajuda da S Pen**: Aceder a informações de ajuda para a utilização da S Pen.

Acessório

- **Som de ancoragem**: Defina o dispositivo para reproduzir um som quando o seu dispositivo estiver ligado ou desligado da ancoragem.
- **Saída de áudio**: Seleccione um formato de saída de som para usar quando ligar o seu dispositivo a dispositivos HDMI.

Alguns dispositivos podem não suportar a definição de som surround.

Data e hora

Alterar as definições para controlar a forma como a hora e a data são exibidas.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: Definir para receber a informação da hora da rede e actualizar a hora e a data automaticamente.
- **Definir data**: Definir a data actual manualmente.
- **Definir hora**: Definir a hora actual manualmente.

- **Fuso horário automático**: Defina para receber informação do fuso horário da rede quando se desloca pelos vários fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: Seleccionar um fuso horário.
- **Formato 24 horas**: Definir para exibir a hora no formato 24-horas ou 12-horas.
- **Seleccionar formato de data**: Seleccione um formato de data.

Acessibilidade

Os serviços de acessibilidade são funções especiais para aqueles com algumas dificuldades físicas. Altere as definições para melhorar a acessibilidade para o interface do dispositivo e funções.

- **Rotação automática do ecrã**: Defina o visor para rodar automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo**: Seleccione quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Dizer palavras-passe**: defina o dispositivo para ler em voz alta as palavras-passe que insere em páginas web do TalkBack.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **Atender chamadas utilizando a voz**: Defina para atender ou rejeitar uma chamada com os comandos de voz.
  - **Tecla alimentação termina chamadas**: Defina o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de alimentação.
- **Atalho de acessibilidade**: Adicione um atalho às definições de Acessibilidade que surge quando prime sem soltar a tecla Ligar/Desligar.
- **TalkBack**: Active o TalkBack, que lhe oferece repercussões por voz.
- **Tamanho da fonte**: Altere o tamanho da fonte para criar ou mostrar itens nas aplicações.
- **Cores negativas**: inverta as cores do visor para melhorar a visibilidade.

- **Saída de texto para voz**:
  - **Motor TTS preferido**: Seleccione um motor de síntese de discurso. Altere as definições para os motores de síntese de discurso, seleccione .
  - **Velocidade da fala**: Seleccione uma velocidade para a função TTS.
  - **Ouvir um exemplo**: Ouvir o texto falado como exemplo.
  - **Modo de condução**: active o Modo de condução para obter notificações audíveis para chamadas recebidas, mensagens ou detalhes de eventos.
- **Melhorar a acessibilidade web**: Defina as aplicações para instalar scripts web para tornar os seus conteúdos web mais acessíveis.
- **Áudio mono**: Active o som mono quando ouvir áudio apenas com um auricular.
- **Desligar todos os sons**: Silencie todos os sons do dispositivo.
- **Atraso de tocar sem largar**: Defina o tempo de reconhecimento para tocar sem soltar o ecrã.

Opções de programador

Altere as definições para desenvolvimento de aplicações.

- **Palavra-passe de cópia de segurança do ambiente de trabalho**: Defina uma palavra-passe para proteger a cópia de segurança dos dados.
- **Manter actividade**: Definir para que o ecrã se mantenha ligado enquanto está a carregar.
- **Proteger cartão SD**: Defina o dispositivo para apenas permitir que aplicações com permissão apropriada acedam a dados no cartão de memória.
- **Depuração de USB**: Activar o modo de depuração USB para ligar o seu dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.

- **Localizações simuladas**: Permite o envio de dados de localização e serviço fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste.
- **Seleccionar aplicação para depurar**: Seleccione aplicações para depurar e para prevenir erros quando pausa a depuração.
- **Aguardar depurador**: Defina para impedir que a aplicação seleccionada carregue até que o depurador esteja pronto.
- **Mostrar toques**: Defina para mostrar o ponteiro quando toca no ecrã.
- **Mostrar localiz. ponteiro**: Defina para mostrar as coordenadas e rastos do ponteiro quando toca no ecrã táctil.
- **Mostrar esquema dos limites**: Defina para mostrar os limites.
- **Mostrar actualizações GPU da vista**: Defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas com GPU.
- **Mostrar actualizações do ecrã**: Defina para destacar partes do ecrã quando estas forem actualizadas.
- **Escala animação janela**: Seleccione uma velocidade para abrir e fechar as janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: Seleccione uma velocidade para alternar entre os ecrãs.
- **Escala animação animador**: Seleccione por quanto tempo serão exibidas as janelas pop-up.
- **Desactivar sobreposições de hardware**: Defina para ocultar sobreposições de hardware.
- **Forçar processamento GPU**: Defina para usar a aceleração 2D do hardware para melhorar o desempenho gráfico.
- **Modo rigoroso**: Defina o dispositivo para fazer o ecrã brilhar quando as aplicações realizarem operações mais longas.
- **Mostrar utilização da CPU**: Defina para listar todos os processos activos.
- **Perfil de processamento GPU**: Defina para verificar o tempo de processamento GPU.

- **Activar rastreios**: Defina para capturar traços da aplicação e do desempenho do sistema.
- **Não manter actividades**: Defina para terminar uma aplicação activa quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: Defina para limitar o número de processos que podem estar activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR**: Defina o dispositivo para o alertar para aplicações que deixem de responder, quando activas em segundo plano.

Acerca do dispositivo

Ver informação sobre o seu dispositivo, tal como o número do modelo e a versão.

Pode transferir e instalar actualizações de firmware através do serviço FOTA (firmware over-the-air). Para procurar actualizações de firmware, seleccione **Actualização do software** → **Actualizar**.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais detalhes, por favor contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar/Bloquear durante 8 a 10 segundos. O dispositivo será reiniciado automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. Abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir de contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

O dispositivo emite um som e o ícone da bateria está vazio

A sua bateria está fraca. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

Se a bateria já não carregar totalmente, deverá substituí-la por uma nova. Leve o seu dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça, e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregar a bateria.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se que o cabo USB, que está a utilizar, é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.
- Se estiver a utilizar o Windows XP, certifique-se de que tem o Windows XP Service Pack 3 ou superior instalado no PC.
- Certifique-se de que tem o Samsung Kies 2.0 ou o Windows Media Player 10 ou superior instalado no PC.

Índice remissivo

Alarmes
- criar 150
- desactivar 150
- parar 150

AllShare Cast 136

AllShare Play 137

Bateria
- carregar 13

Bloqueio por PIN 38

Bluetooth
- activar 142
- enviar dados 142
- receber dados 143

Brilho, visor 34

Browser web
- adicionar favoritos 70
- navegar pelas páginas web 67

Câmara
- capturar fotografias 105
- gravar vídeos 111
- personalizar a câmara 108, 109
- personalizar a câmara de vídeo 113

Cartão de memória
- formatar 17
- inserir 15
- remover 17

Cartão SIM/USIM
- bloquear 38
- colocar 12

Chamada em espera 88

Chamadas
- atender 82
- em espera 88
- números internacionais 83
- reencaminhar 87
- rejeitar 82
- utilizar o auricular 83
- utilizar opções durante uma chamada 84
- vários participantes 84
- ver chamadas perdidas 86

Chamadas de voz
- atender 82
- fazer 81
- utilizar opções 84

Códigos de acesso 177

Comando rápido
- alterar gestos 65
- criar gestos 64

Conectividade
- AllShare Play 137
- Bluetooth 141
- ligações do PC 130
- ligações GPS 145
- ligações VPN 148
- partilhar rede móvel 143
- Wi-Fi 132

Contactos
- copiar 128
- criar 126
- importar ou exportar 127

Correio de voz 94
Desembalar 12
Dispositivo
definições 159
esquema 19
ícones indicadores 21
ligar ou desligar 18
painel de notificações 30
personalizar 32
teclas 21
Ecrã de menu
aceder 31
Ecrã táctil
bloquear 24
utilizar 23
Editor de vídeo 122
E-mail
configurar contas 97
enviar 97
visualizar 98
Fotografias
capturar 105
visualizar 118
game hub 72
Gestor de ficheiros
abrir ficheiros 153
copiar ou cortar ficheiros 154
eliminar ficheiros 154
formatos de ficheiro suportados 153
Google 79
Google Latitude 76
Google Mail 94
Google Maps 75
Google Now 79
Google Talk 99
Group Cast 140
Hora e data, definir 32
Introdução de texto 39
Learning Hub 80
Leitor de música
criar listas de reprodução 104
reproduzir música 103
Leitor de vídeo 121
Ligações do PC
armazenamento em massa 131
Samsung Kies 130
Windows Media Player 131
Ligações VPN
criar 148
ligar-se a 149
Lista telefónica
criar contactos 126
procurar contactos 127
Local 77
Localizar o meu telemóvel 38
Mapa
amigos 77
obter direcções 76
partilhar localizações com amigos 76
procurar localizações 75

Mensagens
aceder ao correio de voz 94
Configurar contas de e-mail 97
enviar e-mail 97
enviar MMS 93
enviar SMS 92
MMS
enviar 93
visualizar 93
Modo de número de marcação fixa 87
Modo silencioso 33
Music hub 105
Navegação 77
Play Books 72
Play Store 73
Polaris Office 155
Reencaminhamento de chamadas 87
Registo de chamadas 88
Rejeição automática 86
Relógio mundial 158
Samsung Apps 78
Samsung Kies 130
SMS
enviar 92
visualizar 93
S Note 51
S Pen 42
S Pen Air View 65
S Planner 61
S Suggest 79
Transferências 151
Videochamadas
atender 82
fazer 81
utilizar opções 85
video hub 74
Vídeos
gravar 111
reproduzir 115, 121
Wi-Fi
activar 132
procurar e a ligar-se a redes 132
usar WPS 133
YouTube
transferir vídeos 74
ver vídeos 74

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (**www.samsung.com/kies**) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC. O Samsung Kies iniciará automaticamente. Consulte a ajuda do Kies para mais informação.